User Guide | Guide de l'utilisateur | Guía del Usuario





Insignia NS-LCD37-09 37" LCD TV

Contents

Introduction
Safety information
Features
Front 4
Remote control
Setting up your TV
Installing remote control batteries
Connecting your TV to a power outlet
Connecting your TV to a power outlet
Connecting cable TV
Connecting to an external signal source
Connecting a computer
Lloing your TV
Using your TV8
Turning your TV on and off
Selecting the TV signal source
Setting up the channel list
Changing channels
Selecting a digital sub-channel8
Adjusting the volume
Displaying status information
Checking the DTV signal strength
Adding a channel label
Freezing the picture
Setting the clock
Setting the sleep timer
Viewing closed captions
Setting parental controls9
Using the on-screen menu
On-screen menus
Maintaining
Cleaning your TV
Troubleshooting
Appendix
Specifications
Specifications.
One-year limited warranty
Français
Español
Lopanoi

Introduction

Congratulations on your purchase of a high-quality Insignia product. Your NS-LCD-37-09 represents the state of the art in LCD TV design and is designed for reliable and trouble-free performance.



CHILD SAFETY

It makes a difference how and where you use your flat panel display

As you enjoy your new product, keep these safety tips in mind

The issue

The home theater entertainment experience is a growing trend, and larger TVs are popular purchases. However, TVs are not always supported on the proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations. We and the consumer electronics industry are committed to making home entertainment enjoyable and safe.

TVs that are inappropriately placed on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests, or carts may fall over and cause injury.

Tune into safety

- One size of TV stand does **not** fit all. Use only a TV stand rated for the weight of your TV.
- Carefully read and understand all enclosed instructions for proper use of this product.
- Don't let children to climb on or play with entertainment system furniture and TVs.
- Don't place TVs on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- Remember that children can become excited while watching a program, especially on a "larger-than-life" TV. Make sure that you place or install the TV where it cannot be pushed, pulled over, or knocked down.
- Make sure that you route all cords and cables so that they cannot be pulled or grabbed by curious children.



Wall mounting

If you decide to wall mount your TV, always:

- One size of wall mount does **not** fit all. Use only a wall mount rated for the weight
 of your TV and that has been recommended by this TV manufacturer, listed in this
 manual, or otherwise listed by an independent laboratory (such as UL, CSA, or
 ETL) as suitable for your TV.
- Follow all instructions supplied by the TV and wall mount manufacturers.
- If you have any doubts about your ability to safely wall mount your TV, get help from a professional installer.
- Make sure that the wall where you are mounting the TV is appropriate. Some wall mounts are not designed to be mounted to walls backed with steel studs or cinder blocks. If you are unsure, ask a professional installer.



 TVs can be heavy. At least two people are required for safe wall mount installation.

INSIĞNIA

Safety information



This symbol indicates that dangerous voltage constituting a risk of electric shock is present within your TV. This label is located on the back of your TV.



This symbol indicates that there are important operating and maintenance instructions in the literature accompanying your TV.

Warning

Your TV contains tin-lead solder and a fluorescent lamp containing a small amount of mercury. Disposal of these materials may be regulated for environmental reasons. For disposal or recycling information, contact your local authorities or the Electronic Industries Alliance at www.eia.org.

Important safety instructions


- 1 Read these instructions.
- 2 Keep these instructions.
- 3 Heed all warnings.
- 4 Follow all instructions.
- **5** Do not use your TV near water.
- 6 Clean the cabinet with a dry cloth only.
- 7 Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- 8 Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat
- 9 Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- 10 Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from your TV.
- 11 Only use attachments or accessories specified by the manufacturer.
- 12 Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer.
- S3126A
- 13 Unplug your TV during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14 Refer all servicing to qualified service personnel.15 Servicing is required when your TV has

15 Servicing is required when your TV has been damaged in any way, such as the power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into your TV, your TV has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

- 16 Do not overload wall outlets. Overloaded wall outlets, loose or damaged wall outlets, extension cords, frayed power cords, or damaged or cracked wire insulation are dangerous. Any of these conditions could result in electric shock or fire. Periodically examine the cord of your TV, and if its appearance indicates damage or deterioration, unplug it, discontinue use of your TV, and have the cord replaced with an exact replacement part by an authorized service person. Protect the power cord from physical or mechanical abuse, such as being twisted, kinked, pinched, closed in a door, or walked upon. Pay particular attention to plugs, wall outlets, and the point where the cord exits your TV.
- 17 Ensure that you connect the earth ground wire to prevent possible electric shock. If grounding methods are not possible, have a qualified electrician install a separate circuit breaker. Do not try to ground the unit by connecting it to telephone wires, lightening rods, or gas pipes.
- **18** The main plug is the disconnecting device. The plug must remain readily operable.

Outdoor antenna grounding

If an outside antenna or cable system is connected to your TV, make sure that the antenna or cable system is grounded to provide some protection against voltage surges and built-up static charges. Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPA No. 70, provides information with respect to correct grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of the antenna-discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

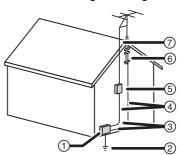

1	Electric service equipment
2	Power service grounding electrode system
3	Ground clamps
4	Grounding conductors
5	Antenna discharge unit
6	Grounding clamp
7	Antenna lead-in wire



Note to CATV system installer

This reminder is provided to call the CATV system installer's attention to Article 820-40 of the NEC that provides guidelines for correct grounding and in particular, specifies that the cable ground must be connected to the grounding system of the building as close to the point of cable entry as practical.

Mobile telephone warning


To avoid interference with your TV picture and sound, operating problems, or even damage, keep your cordless and cellular telephones away from the TV.

Non-active pixels

The LCD panel contains almost 3 million thin film transistors, which provide exceptionally sharp video quality. Occasionally, a few nonactive pixels may appear on the screen as a fixed blue, green, or red point. These non-active pixels do not adversely affect the performance of your TV, and are not considered defects.


Features

Front

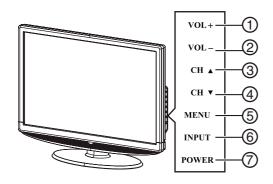

#	Button	Description
1	VOL+	Press to increase the volume. In Menu mode, functions as the right arrow to go to the next menu or increase a setting.
2	VOL-	Press to decrease the volume. In Menu mode, functions as the left arrow to go to a previous menu or decrease a setting.
3	CH ▲	Press to go to the next higher channel. In Menu mode, functions as the up arrow.
4	CH ▼	Press to go to the next lower channel. In Menu mode, functions as the down arrow.
5	MENU	Press to show the on-screen menu.
6	INPUT	Press to open the input source menu, then press the arrows to cycle through the available input sources.
7	POWER	Press to turn on your TV or put it into Standby mode.

Remote control

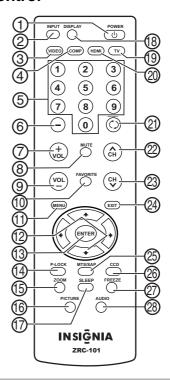

#	Button	Description
1	POWER 也	Press to turn on your TV or put it into Standby mode.
2	INPUT	Press to cycle through the available input sources.
3	VIDEO	Press to toggle between S-Video and composite source modes.
4	COMP	Press to select the component source mode.
5	Number buttons	Press to enter channel numbers. In the on-screen menu, press to enter your parental control password.
6	_	Use with the 0-9 number buttons and ENTER to select digital channels.
7	VOL +	Press to increase the volume.
8	MUTE	Press to mute the sound. Press again to restore the sound.
9	VOL –	Press to decrease the volume.
10	FAVORITE	Press to toggle the Favorite/Normal mode. See "Setting up the channel list" on page 8 for more information.
11	MENU	Press to open the on-screen menu.
12	▲ ▼ ◀ ►	Press to move down, up, left, or right in the on-screen menu.
13	ENTER	Press to confirm changes or to turn options on and off in the on-screen menu.
14	P.LOCK	Press to activate or deactivate parental controls. See "Setting parental controls" on page 9 for information on setting up parental controls.
15	ZOOM	Press to select the display aspect ratio.



#	Button	Description
16	PICTURE	Press to select the Brightness and Contrast setting. You can adjust the brightness and contrast without opening the on-screen menu.
17	SLEEP	Press to set the sleep timer. For more information, see "Setting the sleep timer" on page 9.
18	DISPLAY	Press to display status information.
19	TV	Press to select the ATSC (digital), or NTSC (analog) TV source.
20	HDMI	Press to select the HDMI mode.
21	O RECALL	Press to watch the previous channel.
22	CHA	Press to tune to the next higher channel in the channel list.
23	CH✓	Press to tune to the next lower channel in the channel list.
24	EXIT	Press to close the on-screen menu.
25	MTS/SAP	Press to select one of the preset audio modes. In analog TV mode, you can select MONO, STEREO, or SAP (secondary audio program). In digital TV (DTV) mode, you can select the audio language, if more than one language is available.
26	CCD	Press to turn closed captions on and off. For more information, see "Viewing closed captions" on page 9.
27	FREEZE	Press to freeze the video image. Press again to unfreeze the image. Do not freeze the video image for long periods of time. You may damage the TV screen.
28	AUDIO	Press to select the Bass or Treble setting. You can adjust the bass or treble without opening the on-screen menu.

Using the remote control

To use the remote control:

 Point the remote control towards the remote sensor on the front of your TV.

Notes

- Do not expose the remote control to shock or liquids.
- Do not use the remote control in an area with high humidity.
- Do not place the remote control in direct sunlight.
- Do not place objects, such as furniture, between the remote control and the remote sensor.
- The remote control may not work if direct sunlight or bright light shines on the remote sensor. Either move your TV or change the angle at which you use the remote control.

Setting up your TV


Installing remote control batteries

To install the remote control batteries:

1 Remove the battery cover.



2 Insert two AAA batteries into the battery compartment. Make sure that you match the + and – symbols on the batteries with the + and – symbols in the battery compartment.

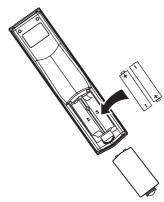

3 Replace the cover.

Note

- Do not mix batteries of different types.
- Do not mix old and new batteries.
- Remove batteries when the charge is depleted.
- Battery chemicals can cause a rash. If the batteries leak, clean the battery compartment with a cloth. If chemicals touch your skin, wash immediately.
- If the remote control is not going to be used for an extended period of time, remove the batteries.

Connecting your TV to a power outlet

To connect your TV to a power outlet:

· Plug the power cord into a power outlet.


Notes

- Make sure that you use the correct type of power. See the label on your TV.
- If you do not intend to use your TV for an extended period of time, unplug the power cord from the power outlet.



Connecting an outside antenna

Antenna cables come in two types: 75 ohm and 300 ohm.

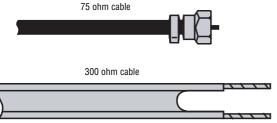

- If your antenna cable has a 75 ohm connector, connect the cable to the coaxial jack on the back of your TV.
- If your antenna cable has a 300 ohm connector, connect the cable to a 300-75 ohm adapter (not included), connect the adapter to a 75 ohm cable, then connect the other end of the 75 ohm connector to the coaxial jack on the back of your TV.

Connecting cable TV

Your TV has a 75 ohm jack for connecting cable TV.

Some cable TV providers scramble the signals for "premium" (pay) channels. To view these channels, you need a converter/descrambler box.


If you do not have a converter/descrambler box, you can connect your cable TV directly to your TV. If you have a converter/descrambler box, you can connect your cable TV using an RF switch (not supplied). For more information about connecting a converter/descrambler box, contact your cable TV provider.

To connect cable TV without a converter/descrambler box:

- 1 Connect one end of a 75 ohm cable to the coaxial jack on the back of your TV.
- 2 Connect the other end of the cable to the cable TV wall outlet.

To connect cable TV with a converter/descrambler box:

 Use the following illustration to connect a converter/descrambler box. (The RF switch and the signal splitter are not provided.)
 Set the RF switch to the A position to tune to unscrambled channels using your TV remote control. Set the RF switch to the B position to watch scrambled channels using the converter/descrambler controls.

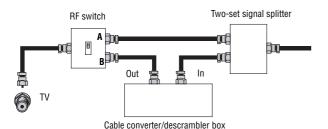

Connecting to an external signal source

You can connect a DVD, VCD, VCR, or STB using a variety of methods, including composite cables, component cables, an S-Video cable, or an HDMI cable. The S-Video cable does not carry sound. If you use an S-Video cable, you need to use audio cables to connect the audio output.

Warning

Make sure that you turn off and unplug your TV before connecting devices.

Note

For better video, use the S-Video jack if your device has an S-Video connection. For best video, use the HDMI jack if your device has an HDMI connection

To connect an external signal source:

1 For composite video—Plug the audio/video cable into the AUDIO L/R and VIDEO IN (7) jacks on the back of your TV, then connect the other ends to the corresponding jacks on the external signal source.

O

For S-Video—Plug in the audio cables as described above, then plug one end of an S-Video cable into the S-Video jack (3) on the back of your TV, then plug the other end into the S-Video jack on the external signal source.


Or

For component video—Plug the Y, Pb, and Pr video cables and the Audio L and Audio R cables into the COMPONENT VIDEO IN (6) and AUDIO L/R (5) jacks on the back of your TV, then plug the other ends of the cables into the corresponding jacks on the external signal source.

Or



For HDMI—Plug one end of an HDMI cable into the HDMI1 INPUT (1) or HDMI2 INPUT (4) jack on the back of your TV, then plug the other end into an HDMI device.

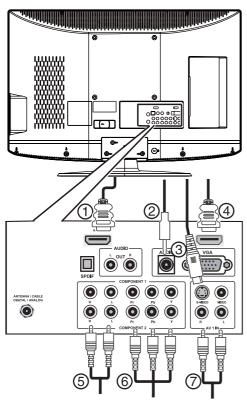

- 2 Turn on your TV.
- 3 Press **INPUT** repeatedly to select the external signal source you want to watch.
- 4 Turn on external signal source.
- 5 Insert a disc or videotape into the external signal source, then press **PLAY**.

Connecting a computer

You can connect a computer using the HDMI or VGA jack on the back of your TV.

Warning


Make sure that you turn off and unplug your TV before installing devices.

Note

When the computer goes into standby mode, your TV turns off. If your TV does not turn on when you "wake" your computer, press the **POWER** button on your TV or remote control.

To connect a computer using VGA:


1 Plug a VGA cable from your computer into the **VGA** jack on the back of your TV.

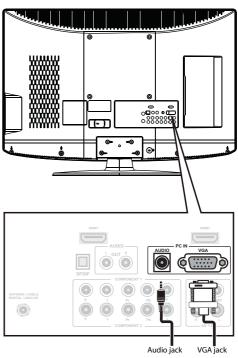

- 2 Plug an audio cable from your computer's audio out jack into the AUDIO jack on the back of your TV.
- 3 Plug in and turn on your TV.
- 4 Press INPUT repeatedly to select the VGA input source.

To connect a computer using HDMI:

 Plug an HDMI cable into the HDMI INPUT jack on the back of your TV and into the HDMI Out jack on the back of the computer.

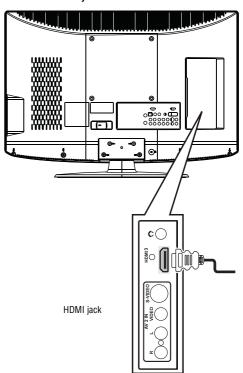



Using your TV

Turning your TV on and off

To turn your TV on and off:

- 1 Make sure that the power cord is connected to your TV and a power outlet.
- 2 Press & to turn on your TV. The power indicator LED turns blue.
- 3 Press () again to return your TV to standby. The power indicator LED turns red.

Selecting the TV signal source

To select the TV signal source:

- With the TV on, press INPUT on either the TV or the remote to choose from:
 - TV
 - · Composite Rear
 - Composite Side
 - S-Video Rear
 - S-Video Side
 - Component1
 - Component2
 - VGA
 - HDMI1
 - HDMI2
 - HDMI3

Press **VIDEO** to choose between composite and S-Video.

Note

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.


Setting up the channel list

After you select your TV source, if you selected antenna or cable you need to set up the channel list. When you set up your channel list, your TV searches for all available channels in your area and stores a list of these channels. When you press **CH** \checkmark or **CH** \land , your TV skips the channels that do not have a signal.

Automatically setting up channels

To automatically set up the channel list:

1 Press **MENU**. The on-screen display menu opens with **Setup** highlighted.

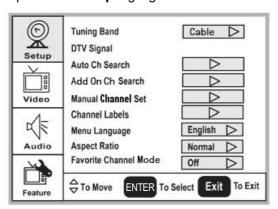

- 2 Press ▶ to enter the sub-menu, then press ▼ or ▲ to highlight Auto Ch Search.
- 3 Press ENTER or ▶ to start the search.

Note

You can press Exit to stop the search.

Manually adding or deleting channels from the channel list

After you create a channel list using the **Auto Ch Search** option, you can manually add or delete channels from the channel list.

To add or delete channels:

- 1 Press **MENU**. The on-screen display menu opens with **Setup** highlighted.
- 2 Press ▶ to enter the sub-menu, then press ▼ or ▲ to highlight Manual Channel Set. The Channel Setup Table opens.
- 3 Press or to select a channel, then press ENTER to toggle between viewable and not viewable.
- 4 Press MENU or EXIT to close the menu.

Changing channels

To change channels:

Press CH

 or CH

 on the remote control to go to the next lower or higher channel.

Press the number buttons to directly select a channel (for example, if you want channel 83, press 8, then press 3).

Or

Press O **RECALL** to go to the last viewed channel.

Selecting a digital sub-channel

Most digital TV channels have more than one channel. The main channel carries the signal for the main TV program. The sub-channels carry signals for additional or alternate programming, such as a radio or news broadcast.

For example, if the main channel number is 8, the sub-channel number might be 8-1, 8-2, or 8-3.

To select a sub-channel:

- 1 Press the number buttons for the main channel (for example 8).
- 2 Press –, then press the sub-channel button (for example 1).

Adjusting the volume

To adjust the volume:

- Press VOL or VOL + to decrease or increase the volume.
- Press MUTE to turn off the sound. Press MUTE again to turn the sound back on.

Displaying status information

To display status information:


 Press DISPLAY. Your TV displays status information, such as the channel number or signal source.



Checking the DTV signal strength

To check the DTV signal strength:

- 1 Press **MENU**. The on-screen display menu opens with **Setup** highlighted.
- 2 Press ▶ to enter the sub-menu, then press ▼ or ▲ to highlight DTV Signal. The DTV signal meter opens.

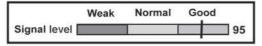

3 Press MENU or EXIT to close the menu.

Adding a channel label

To add a label to a channel:

- Press MENU. The on-screen display menu opens with Setup highlighted.
- 2 Press ▶ to enter the sub-menu, then press ▼ or ▲ to highlight Channel Labels. The Channel Label menu opens.
- 3 Press or to move the cursor to the channel field, then press or to select a channel.
- 4 Press for to move the cursor to the label field, then press for to select the character.
- 5 Press ENTER to return to the previous menu.

Freezing the picture

You can freeze (still) the screen image.

Caution

To protect your TV, do not freeze the screen image for long periods of time.


To freeze or unfreeze the picture:

Press FREEZE.


Setting the clock

To set the clock:

- Press MENU. The on-screen display menu opens with Setup highlighted.
- 2 Press or repeatedly to highlight Feature. The Feature menu opens.

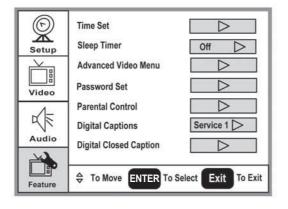

3 Press ▶ to enter the sub-menu, then press or ▲ to highlight Time Set. The Time Set menu opens.

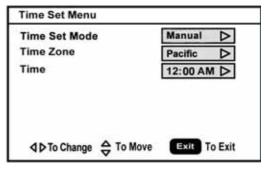

- 4 Press or move to the different fields, then press or to change the settings.
- 5 Press MENU or EXIT to close the menu.

Setting the sleep timer

The sleep timer lets you select the amount of time before your TV turns off automatically.

To set the sleep timer:

- 1 Press **MENU**. The on-screen display menu opens with **Setup** highlighted.
- 2 Press or repeatedly to highlight Feature. The Feature menu opens.
- 3 Press ▶ to enter the sub-menu, then press ▼ or ▲ to highlight Sleep Timer.
- 4 Press (or) to select the amount of time (Off, 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, or 240 min). To turn off the timer, select Off.

Note You can also press ${\bf SLEEP}$ to set the sleep timer.

Viewing closed captions

Note

To select or customize digital closed captions, use the *Digital Captions* or *Digital Closed Caption* sub-menus in the *Feature* menu.

To view closed captions:

- Press **CCD** repeatedly to select a closed caption option. You can select:
 - On
 - Off
 - · On When Mute

Setting parental controls

Your TV has a V-chip that lets you control the type of programs your children can watch. Parental controls include two ratings: MPAA (based on age) and TV Parental Guidelines (based on content and age). A TV program may have an MPAA or TV Parental Guidelines rating, so you should set controls for both ratings. Before you can select ratings, you need to set up a parental controls password.



To set up a password:

- 1 Press **MENU**. The on-screen display menu opens with **Setup** highlighted.
- 2 Press or repeatedly to highlight Feature. The Feature menu opens.
- 3 Press ▶ to enter the sub-menu, then press ▼ or ▲ to highlight Password Set.
- 4 Press the number buttons to enter the old password. If you have not set a password, enter 0000. Press ENTER to continue.

Enter Old Password

5 Press the number buttons to enter a new password. Press **ENTER** to continue.

Enter	New	Pass	word

6 Press the number buttons to enter the new password again, to confirm. Press ENTER to continue.

d

Caution Write down your password and save it for futuuse.	ire
use.	

Note

If you forget your password, enter 3448 for the old password, then enter a new password. This password always remains valid for resetting your password.


Setting the Parental Control level

To set the Parental Control level:

- 1 Press **MENU**. The on-screen display menu opens with **Setup** highlighted.
- 2 Press or repeatedly to highlight Feature. The Feature menu opens.
- 3 Press ▶ to enter the sub-menu, then press ▼ or ▲ to highlight Parental Control. The Password screen opens.

Enter	Pas	sword	

4 Press the number buttons to enter the password. Press ENTER to continue. The Parental Control Menu opens.

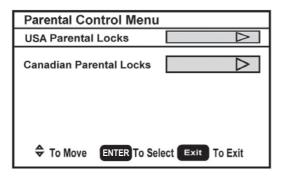

5 Press ✓ or ▲ to select USA Parental Locks or Canadian Parental Locks, then press ENTER. The lock menu that you have selected opens.

USA Parental Locks							
MPAA				TV RA	ATING	3	
NONE G	NONE TV-Y	ALL	FV	L	s	V	D
PG	TV-Y7 TV-G TV-PG						
NC-17 X A -	TV-14 TV-MA						
To Move ENTER To Select Exit To Exit							

- 6 Press ◀ or ▶, or ➤ or ➤ to move to a rating, then press ENTER to select the rating.

 When you block a rating, that rating and all higher ratings are blocked.
- 7 Press MENU or EXIT to close the menu.

American MPAA ratings

Rating	Description
NONE	Not rated.
G	General audiences.
PG	Parental guidance suggested. Some material may not be suitable for children.
PG-13	Parental guidance strongly suggested. Some material may not be suitable for children under 13 years of age.
R	Restricted. Not suitable for children under 17 years of age unless accompanied by a parent or guardian.
NC-17	Not suitable for children under 17 years of age.
Χ	Adults only.

Canadian MPAA Ratings

Rating	Description
С	Children.
C8+	Children 8 years and above.
G	General audience.
PG	Parental guidance suggested.
14+	14 years old and above.
18+	Adult programming.
Χ	Adults only.



TV Parental Guidelines ratings

Rating	Description
NONE	Not rated.
TV-Y	All children.
TV-Y7	Children over seven years.
TV-G	General audiences.
TV-PG	Parental guidance suggested.
TV-14	Parents strongly cautioned.
TV-MA	Mature audiences only.

Some of the age-based TV Parental Guidelines ratings also have content-based ratings.


Rating	Description
FV	Fantasy violence.
L	Adult language.
S	Sexual situations.
V	Violence.
D	Sexually suggestive dialog.

Using the on-screen menu

Your TV has an on-screen menu that lets you adjust TV settings, such as video and audio settings.

To use the on-screen menu:

- 1 Press **MENU**. The on-screen display menu opens.
- 2 Press or repeatedly to select a menu item.
- 3 Press or ▶ to enter a sub-menu.

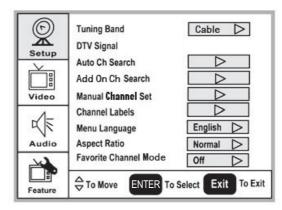

- 4 Press **ENTER** or ▶ to confirm an adjustment or toggle a setting.
- **5** Press **MENU** or **EXIT** to close the on-screen display menu.



On-screen menus

Menu	Options
Setup	Tuning Band—Selects the TV antenna source (Air or Cable). DTV Signal—Displays the digital TV signal strength. For more information, see "Checking the DTV signal strength" on page 9. Auto Ch Search—Automatically sets up a list of the channels available in your area. For more information, see "Automatically setting up channels" on page 8. Add On Ch Search—Lets you add new channels without going through the entire list of available channels. Manual Ch Set—Lets you add or delete channels from the channel list. For more information, see "Manually adding or deleting channels from the channel list" on page 8. Channel Labels—Lets you add a label to a channel. For more information, see "Adding a channel label" on page 9. Menu Language—Selects the language for the on-screen menu. You can select English, French, or Spanish. Aspect Ratio—Selects the screen aspect ratio: Normal, Wide, Zoom, or Cinema. You can also press ZOOM to select the aspect ratio. Favorite Channel mode—Lets you edit your favorite channel list. Press FAVORITE on the remote to toggle this
Video (Options may vary in different modes.)	Contrast–Increases the picture level to adjust the white areas of the picture. Decreases the picture level to adjust the black areas of the picture. (0 ~ 100) Brightness–Increases the brightness to add more light to dark areas of the picture. Decreases the brightness to add more dark to light areas of the picture. (0 ~ 100) Sharpness–Increases the sharpness for a cleaner and clearer image. Decreases the sharpness for a cleaner and clearer image. Decreases the sharpness for a smoother picture. (-50 ~ 50) Color–Adjusts the overall color of the picture. (0 ~ 100) Tint–Increases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to add more green to skin tones. Decreases the color level to skin tones. R50 ~ G50) Backlight–Adjusts the backlight level (0 ~ 10). Settings–Restores the video settings to factory default.

Menu	Options
Audio (Options may vary in different modes.)	Audio Language—Selects an alternate language if the program has more than one language available. Only available in ATSC TV mode.
	Bass-Adjusts the low sounds (bass).
	Treble —Adjusts the high sounds (treble).
	Balance –Adjusts the right and left speaker volumes.
	Surround sound —Turns surround sound On or Off (default).
	Digital Audio Output —Selects the audio mode for the digital audio optical jack.
	 RAW: AC-3 in - AC-3 out/PCM in - PCM out.
	 PCM: AC-3 in - PCM out/PCM in - PCM out.
	TV Speaker—Turns the internal TV speaker On (default) or Off. Does not affect the digital audio output, the headphone output, and the composite audio output.
	Settings-Restores the audio settings to factory default.



Menu	Options
Feature	Time Set-Sets the clock. For more information, see "Setting the clock" on page 9.
	Sleep Timer –Sets the sleep timer. For more information, see "Setting the
	sleep timer" on page 9.
	Advanced Video Set-
	 Noise Reduction—Select from Low, Mid, High, and Off.
	Color Temperature—Select from Normal, Warm, and Cool (default)
	(default). • 3D Y/C-Choose from On
	(default) or Off .
	 Dynamic Contrast—Choose
	from On or Off (default). • Setting —Restores the settings
	to factory default.
	Password Set-Lets you set the
	password for parental control options. The default password is 0000 . See
	"Setting parental controls" on page 9.
	Parental Control-Accesses V-chip
	controls. For more information, see "Setting parental controls" on page 9.
	Digital Caption —Sets the digital
	caption type. Choose from Service 1-6 , Text 1-4 , and CC 1-4 .
	Closed Caption Options—Customizes closed captions for digital
	broadcasting systems. You can adjust Size, Font, Text Color, Text Opacity, Background Color, Background
	Opacity, Edge Effect, and Edge Color.
	Component Set-Only available in
	component mode. Lets you set Horizontal Position (0 ~ 100), Vertical
	Position (0 ~ 100), Clock (0 ~ 100),
	and Phase (0 ~ 100). The Settings
	option restores the settings to factory default.
	VGA Set—Only available in VGA mode.
	Lets you set Horizontal Position (0 ~ 100), Vertical Position (0 ~ 100),
	Clock (0 ~ 100), and Phase (0 ~ 100).
	You can also select Auto Adjust to
	automatically adjust the settings. The Settings option restores the settings to factory default.
	Audio Only-Choose from On or Off (default).
	Input Label -Lets you change the input label.

Maintaining

- Do not use your TV in areas that are too hot or too cold, because the cabinet may warp or the screen may malfunction.
 - Storage temperatures are 32° to 122°F (0° to 50°C).
 - Working temperatures are 41° to 104°F (5° to 40°C).
- Do not place your TV in direct sunlight or near a heat source.

Cleaning your TV

Clean the screen and cabinet with a soft, lint-free cloth. If the screen or cabinet is especially dirty, moisten a soft, lint-free cloth in a weak detergent solution, squeeze the excess moisture from the cloth, then wipe the screen or cabinet with the cloth. Use a clean cloth to dry the screen or cabinet.

Caution

Avoid the following, because it may cause damage to your TV:

- Cleaning your TV with volatile substances, such as insect sprays, solvents, and thinners.
- Leaving items made from rubber or PVC in contact with your TV for long periods.
- · Letting liquids drip into the cabinet

Troubleshooting

Warning

Do not try to repair your TV yourself. Refer all service to a qualified service technician.

Symptom	Possible solution
No power	 Make sure that the power cord is connected to your TV and a power outlet. Unplug the power cord, wait 60 seconds, then plug the cord back in and turn on your TV.
No picture	 Make sure that the video cables are connected securely to the back of your TV. Adjust the contrast and brightness. Make sure that the correct video mode is selected. Make sure that the incoming signal is compatible. Make sure that the antenna is connected correctly. Check the closed caption settings. Some TEXT modes can block the screen.
Good picture but no sound	 Increase the volume. Make sure that the sound is not muted. Make sure that the correct audio mode is selected.
Good sound but poor color	 Adjust the contrast, color, and brightness settings.
Poor picture	 Make sure that the room is not too bright. Light reflecting off the screen can make the picture difficult to see. If an S-VHS camera or a camcorder is connected while another connected device is turned on, the picture may be poor. Turn off one or more devices.
Horizontal dotted line	Your TV may be too close to another electrical device, such as a hair dryer or neon light. Turn off the device or move your TV.



Symptom	Possible solution
"Ghost" or double image	 This may be caused by obstructions to the antenna, such as high-rise buildings or hills. Using a highly directional antenna may improve the picture quality.
Picture has a few bright or dark dots	 A few bright or dark dots on an LCD screen is normal. It does not affect the operation of this TV.
Remote control does not work	 Press TV. Replace the batteries. Make sure that the + and - symbols on the batteries align with the + and - symbols in the battery compartment. Clean the remote sensor on the front of your TV. Bright or fluorescent lighting may interfere with the remote control signal. Turn off the light or move your TV.
Snowy picture or noise	 Make sure that the A/V and antenna cables are connected correctly and securely.
VGA picture is not stable or synchronized	 Make sure that you have selected the correct VGA mode on your computer.
No output from one of the speakers	Adjust the balance in the Sound menu.
Control buttons do not work	 Unplug the power cord, wait a few seconds, then plug the cord back in and turn on your TV.
After images appear	Do not display a still image, such as a logo, game, or computer image, for an extended period of time. This can cause a permanent after image to be burned into the screen. This type of damage is not covered by your warranty.

Appendix

Wall-mount hardware (sold separately) lets you mount your TV on a wall.

For detailed information on mounting your TV on a wall, see the instructions provided with the wall-mount hardware.


Contact a technician for assistance when installing the wall-mount bracket. Best Buy is not responsible for any damage to your TV or injury to yourself or others.

We suggest that you keep your TV at least 2.36 inches (60 mm) from the wall to prevent cable interference.


Before you wall-mount your TV, you need to remove the base.

To attach a wall mount bracket to your TV:

1 Remove the two T4 and two M4 screws holding your TV to the stand.

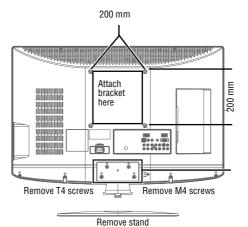

2 Remove the four screws from the bottom of the stand.

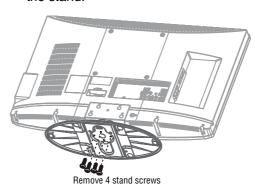

3 Secure the wall mount bracket to the back of your TV using four M6 screws, as indicated in the illustration in Step 1.

Specifications

Design specifications are subject to change without notice.

Analog standard	NTSC
Digital standard	ATSC, 8-VSB, Clear-QAM
Screen	37-inch
Channel coverage	 VHF: 2-13 UHF: 14-69 CATV: Mid band - A-8 ~ A-1, A ~ I Super band - J ~ W Hyper band - AA ~ ZZ, AAA, BBB Ultra band - 65 ~ 94, 100 ~ 135
Power source	AC 100~240 V 50/60 Hz
Power consumption	Active: <200 W Standby mode: <1 W
Audio power	10 W + 10 W internal speaker
S-Video input	Y: 1 V(p-p), 75 ohm, negative sync C: 0.286 V(p-p) (burst signal), 75 ohm
Video/audio input	Video: 1 V(p-p), 75 ohm, negative sync Audio: 500 mV(rms)



Component input	Y: 1 V(p-p), 75 ohm, including sync Pr/Cr: ±0.35 V(p-p), 75 ohm Pb/Cb: ±0.35 V(p-p), 75 ohm Audio: 500 mV(rms) Suggested resolutions: 1080i, 720p, 480p, 480i
HDMI input	3 HDMI input terminal HDCP compliant E-EDID compliant Suggested scan rates: • 1080i • 720p • 480p • 480i
VGA input	D-Sub 15-pin terminal E-EDID compliant Suggested scan rates: • 640 × 480 @ 60 Hz • 800 × 600 @ 60 Hz • 1024 × 768@ 60 Hz • 1360 × 768 @ 60 Hz, Audio input: Headphone mini-jack for stereo
Dimensions (with base)	35.75 × 25.04 × 10.24 inches (90.8 × 63.6× 26.0 cm)
Weight	35.2 lbs. (16 kg)
Accessories	 Power cord User guide Remote control Batteries (2 AAA) VGA cable PC audio cable Quick Start guide

Legal notices

FCC Part 15

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this product is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply within the limits for a class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- · Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced technician for help.

FCC warning

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance with the FCC Rules could void the user's authority to operate this equipment.

Cables

Connections to this device must be made with shielded cables with metallic RF/EMI connector hoods to maintain compliance with FCC Rules and Regulations.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



One-year limited warranty

Insignia Products ("Insignia") warrants to you, the original purchaser of this new **NS-LCD37-09** ("Product"), that the Product shall be free of defects in the original manufacture of the material or workmanship for a period of one (1) year from the date of your purchase of the Product ("Warranty Period"). This Product must be purchased from an authorized dealer of Insignia brand products and packaged with this warranty statement. This warranty does not cover refurbished Product. If you notify Insignia during the Warranty Period of a defect covered by this warranty that requires service, terms of this warranty apply.

How long does the coverage last?

The Warranty Period lasts for 1 year (365 days) from the date you purchased the Product. The purchase date is printed on the receipt you received with the Product.

What does this warranty cover?

During the Warranty Period, if the original manufacture of the material or workmanship of the Product is determined to be defective by an authorized Insignia repair center or store personnel, Insignia will (at its sole option): (1) repair the Product with new or rebuilt parts; or (2) replace the Product at no charge with new or rebuilt comparable products or parts. Products and parts replaced under this warranty become the property of Insignia and are not returned to you. If service of Products or parts are required after the Warranty Period expires, you must pay all labor and parts charges. This warranty lasts as long as you own your Insignia Product during the Warranty Period. Warranty coverage terminates if you sell or otherwise transfer the Product.

How to obtain warranty service?

If you purchased the Product at a retail store location, take your original receipt and the Product to the store you purchased it from. Make sure that you place the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging. If you purchased the Product from an online web site, mail your original receipt and the Product to the address listed on the web site. Make sure that you put the Product in its original packaging or packaging that provides the same amount of protection as the original packaging.

To obtain in-home warranty service for a television with a screen 25 inches or larger, call 1-888-BESTBUY. Call agents will diagnose and correct the issue over the phone or will have an Insignia-approved repair person dispatched to your home.

Where is the warranty valid?

This warranty is valid only to the original purchaser of the product in the United States and Canada.

What does the warranty not cover?

This warranty does not cover:

- Customer instruction
- Installation
- Set up adjustments
- Cosmetic damage
- Damage due to acts of God, such as lightning strikes
- Accident
- Misuse
- Abuse
- Negligence
- Commercial use
- Modification of any part of the Product, including the
- Plasma display panel damaged by static (non-moving) images applied for lengthy periods (burn-in).

This warranty also does not cover:

- Damage due to incorrect operation or maintenance
- Connection to an incorrect voltage supply
- Attempted repair by anyone other than a facility authorized by Insignia to service the Product
- Products sold as is or with all faults
- Consumables, such as fuses or batteries
- Products where the factory applied serial number has been altered or removed

REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS REPAIR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS YOUR EXCLUSIVE REMEDY. INSIGNIA SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR THE BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, LOST DATA, LOSS OF USE OF YOUR PRODUCT, LOST BUSINESS OR LOST PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH BESPECT TO THE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS MAKES NO OTHER EXPRESS WARRANTIES WITH RESPECT TO THE PRODUCT, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES FOR THE PRODUCT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE AND NO WARRANTIES, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THE WARRANTY PERIOD. SOME STATES, PROVINCES AND JURISDICTIONS DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE OR PROVINCE TO PROVINCE.

Contact Insignia:

For customer service please call 1-877-467-4289 www.insignia-products.com INSIGNIA™ is a trademark of Best Buy Enterprise Services,

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC. Insignia, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota,



Insignia NS-LCD37-09 Téléviseur ACL de 37 po

Table des matières

Introduction
Informations sur la sécurité
Fonctionnalités
Face avant
Télécommande. 22
Installation du téléviseur
Installation des piles de la télécommande
Connexion du téléviseur à une prise secteur
Connexion d'une antenne externe
Raccordement à la TV câblée
Connexion à une source de signal externe
Connexion à un ordinateur
Fonctionnalités
Mise du téléviseur sous et hors tension
Sélection de la source du signal TV
Configuration de la liste des canaux
Changement de canal
Sélection d'un canal secondaire numérique27
Réglage du volume
Affichage des informations d'état
Vérification de la puissance du signal TVN
Ajout d'une étiquette de canal
Arrêt sur image
Réglage de l'horloge
Réglage de l'arrêt différé
Visualisation des sous-titres codés
Configuration des contrôles parentaux28
Utilisătion du menu d'écran
Menus d'écran
Entretien
Nettoyage de l'appareil
Problèmes et solutions
Annexe
Spécifications
Garantie limitée d'un an
Garantie illilitee u un all

Introduction

Félicitations d'avoir acheté ce produit Insignia de haute qualité. Le modèle NS-LCD-37-09 représente la dernière avancée technologique dans la conception de téléviseur ACL et a été conçu pour des performances et une fiabilité exceptionnelles.



SÉCURITÉ POUR LES ENFANTS

L'endroit et la façon d'utiliser un téléviseur à écran plat font toute la différence

Tout en profitant de ce nouveau produit, garder à l'esprit les conseils de sécurité qui suivent

Ce qui est important

L'expérience de divertissement avec un système de cinéma maison correspond à une tendance tous les jours plus importante et les achats de téléviseurs plus grands se développent. Toutefois, souvent les téléviseurs ne sont pas positionnés sur des meubles adaptés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Notre société et l'industrie des produits électroniques de consommation ont pris l'engagement de faire du divertissement à la maison une activité agréable et sans danger.

Les téléviseurs qui sont placés sur des buffets, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres ou des tables roulantes inadaptés peuvent être renversés et être source de blessures.

La sécurité d'abord

- Un meuble TV d'une taille déterminée ne peut recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un meuble TV conçu pour le poids du téléviseur.
- Veiller à lire avec attention et à bien comprendre toutes les instructions fournies pour une utilisation adaptée de ce produit.
- Ne pas laisser les enfants monter sur le meuble de ce système de divertissement ni jouer avec les téléviseurs.
- Ne pas mettre les téléviseurs sur des meubles qui peuvent être utilisés facilement comme escabeau, tels qu'une commode
- Il faut se souvenir que les enfants peuvent s'exciter lors de la visualisation d'une émission, surtout avec un téléviseur d'une très grande taille. Veiller à positionner ou installer le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Prendre soin d'acheminer tous les cordons et câbles afin qu'ils ne puissent être tirés ou saisis par les enfants curieux.



En cas de montage mural du téléviseur, ne pas oublier :

- un meuble TV d'une taille déterminée ne peut recevoir tous les téléviseurs. N'utiliser qu'un support mural conçu pour le poids du téléviseur et qui a été recommandé par son fabricant, ce manuel ou par un laboratoire indépendant (UL, CSA ou ETL) comme étant adapté à ce téléviseur;
- d'observer toutes les instructions des fabricants du téléviseur et du support mural;
- en cas de doute sur sa capacité à monter un support mural en toute sécurité pour le téléviseur, l'utilisateur doit faire appel à un installateur professionnel;
- veiller à ce que le mur sur lequel est monté le téléviseur est adapté. Certains supports muraux ne sont pas conçus pour être montés sur des murs adossés à des montants en acier ou des parpaings. En cas d'incertitude faire appel à un installateur professionnel.



 les téléviseurs peuvent être lourds. Au moins deux personnes sont requises pour effectuer une installation de support mural qui présente toute sécurité.



INSIĞNIA

Informations sur la sécurité



Ce symbole indique qu'une tension dangereuse, constituant un risque de choc électrique, est présente dans cet appareil. Cette étiquette est située au dos de l'appareil.



Ce symbole indique que d'importantes instructions concernant le fonctionnement et la maintenance figurent dans la documentation qui accompagne cet appareil.

Avertissement

Cet appareil utilise de la soudure étain-plomb et une lampe fluorescente contenant une petite quantité de mercure. La mise au rebut de ces matériels peut faire l'objet d'une réglementation relative à l'environnement. Pour des informations de mise au rebut ou de recyclage, contacter les autorités locales ou l'Electronic Industries Alliance sur le site www.eia.org.


Instructions de sécurité importantes

- 1 Lire ces instructions.
- 2 Conserver ces instructions.
- 3 Respecter tous les avertissements.
- 4 Observer toutes les instructions.
- 5 Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- 7 Ne pas obstruer les ouvertures d'aération. Installer l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- 8 Installer l'appareil à l'écart de sources de chaleur, telles que radiateurs, bouches de chaleur, fours ou autres appareils (y compris les amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
- 9 Ne pas chercher à modifier le dispositif de sécurité de la prise polarisée ou de type mise à la terre. Une prise polarisée comporte deux plots, un plus large que l'autre. Une prise de type mise à la terre est composée de deux plots et d'un troisième de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche a été prévue pour la sécurité de l'utilisateur. Si la prise fournie ne rentre pas dans la prise secteur, faire appel à un électricien pour qu'il remplace cette dernière qui est obsolète.
- 10 Protéger le cordon d'alimentation afin d'éviter qu'on marche dessus ou qu'il soit pincé, en particulier au niveau des prises murales, plaques multiprises et à l'endroit où il est rattaché à l'appareil.
- 11 N'utiliser que des périphériques et des accessoires spécifiés par le fabricant.
- 12 N'utiliser qu'avec le chariot, le pied, le trépied, le support ou la table spécifiés par le fabricant.
- 13 Débrancher l'appareil lors d'orages ou quand il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- 14 Toutes les réparations doivent être réalisées par un personnel qualifié.

- 15 Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé, qu'il s'agisse de la détérioration du cordon d'alimentation ou de la prise, de liquide entré dans l'appareil ou d'objets qui seraient tombés dessus, d'une exposition à la pluie ou à l'humidité, d'un fonctionnement anormal ou qu'on l'ait fait tomber.
- 16 Ne pas surcharger les prises secteur. Des prises secteur surchargées, desserrées ou endommagées, des rallonges, des cordons effilochés ou des isolations de fils endommagées ou craquelées, sont dangereux. N'importe quelle situation de ce type peut être la cause d'un choc électrique ou d'un incendie. Examiner régulièrement le cordon d'alimentation de l'appareil, et en présence de signes de dommage ou de détérioration, débrancher l'appareil et ne plus l'utiliser tant qu'un réparateur agréé n'a pas remplacé le cordon par une pièce neuve identique. Protéger le cordon d'alimentation des détériorations résultant de torsions, déformations, pincements, coincements dans une porte qui se ferme ou piétinement. Prêter particulièrement attention au point de branchement du cordon à la prise, à la prise murale et à l'endroit où il est raccordé à l'appareil.
- 17 Vérifier que l'appareil est connecté au câble de masse/terre pour éviter tout choc électrique. Si les méthodes normales de câblage à la masse/à la terre ne sont pas possibles, demander à un électricien qualifié d'installer un disjoncteur séparé. Ne pas essayer de mettre à la masse l'appareil en le connectant à des câbles téléphoniques, un paratonnerre ou à des tuyauteries de gaz.
- 18 La prise principale correspond au dispositif de déconnexion. La prise doit rester constamment en état de fonctionner.

Mise à la terre d'une antenne externe

Si cet appareil est connecté à une antenne extérieure ou à un réseau câblé, vérifier que l'antenne ou la connexion au réseau câblé est mis à la terre afin de bénéficier d'une certaine protection contre les sautes de tension et les charges électrostatiques. L'article 810 du Code national de l'électricité (CNE), ANSI/NFPA Nº 70, fournit des informations relatives à la mise à la terre correcte du mât et du support, la mise à la terre du fil conducteur de l'antenne à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de mise à la terre, l'emplacement de l'unité de décharge de l'antenne, la connexion aux conducteurs de terre ainsi que les normes en matière de prise de terre.

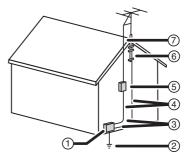



1	Équipement de la compagnie d'électricité
2	Système de mise à la terre des électrodes de la compagnie d'électricité
3	Serre-fils de mise à la terre
4	Conducteurs de mise à la terre
5	Unité de décharge de l'antenne
6	Serre-fil de mise à la terre
7	Fil conducteur de l'antenne

Avis à l'installateur de TV câblée

Le présent avis a pour objet de rappeler à l'installateur de systèmes de télévision par câble que l'article 820-40 du Code national de l'électricité contient des recommandations relatives à la mise à la masse de l'appareil et, en particulier, stipule que la masse du câble doit être connectée au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

Avertissement relatif aux téléphones cellulaires


Pour éviter des interférences avec l'image et le son du téléviseur, des problèmes de fonctionnement, voire même des dommages, conserver les téléphones cellulaires et sans fil à l'écart du téléviseur.

Pixels morts

Le panneau ACL contient presque 3 millions de transistors en couches minces, ce qui fournit une qualité vidéo d'une netteté exceptionnelle. Il peut arriver que des pixels morts apparaissent à l'écran sous forme de points bleus, verts ou rouges. Ces pixels morts ne nuisent pas aux performances du téléviseur et ne sont pas considérés comme des défauts.

Fonctionnalités


Face avant

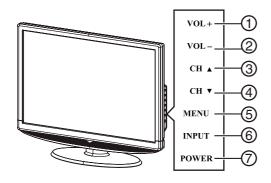

#	Touche	Description
1	VOL +	Permet d'augmenter le volume sonore. En mode Menu, cette touche fait fonction de flèche vers la droite pour aller au menu suivant ou augmenter la valeur d'un paramètre.
2	VOL-	Permet de diminuer le volume sonore. En mode Menu, cette touche fait fonction de flèche vers la gauche pour aller au menu précédent ou diminuer la valeur d'un paramètre.

#	Touche	Description
3	CH ▲	Permet d'aller au canal suivant. En mode Menu, fait fonction de flèche vers le haut.
4	CH ▼	Permet d'aller au canal précédent. En mode Menu, fait fonction de flèche vers le bas.
5	MENU	Permet d'afficher le menu d'écran.
6	ENTRÉE	Permet d'accéder au menu de la source à l'entrée. Il suffit appuyer sur les touches directionnelles pour parcourir les sources disponibles à l'entrée.
7	MARCHE/AR RÊT	Permet la mise en marche ou en mode d'attente du téléviseur.

Télécommande

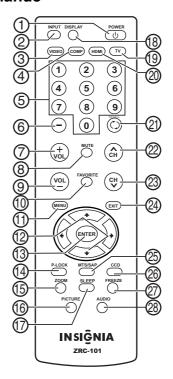

#	Touche	Description
1	Touche MARCHE/ARRÊ T じ	Permet la mise en marche ou en mode d'attente du téléviseur.
2	ENTRÉE	Permet de parcourir les sources disponibles à l'entrée.
3	VIDÉO	Permet de basculer entre les sources S-Vidéo et composite.
4	COMPOSANTES	Permet de sélectionner la source Composantes.
5	Touches numériques	Permettent de saisir les numéros de canaux. Dans le menu d'écran, permet de saisir le mot de passe du contrôle parental.
6	-	Utilisée avec les touches numériques de 0 à 9 et la touche ENTER (Entrée), elle permet de sélectionner les canaux numériques.
7	VOL +	Permet d'augmenter le volume sonore.
8	SOURDINE	Permet de mettre le son en sourdine. Appuyer de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.



#	Touche	Description
9	VOL-	Permet de diminuer le volume sonore.
10	FAVORIS	Permet de basculer du mode Favoris au mode Normal. Voir « Configuration de la liste des canaux », à la page26, pour de plus amples informations.
11	MENU	Permet d'accéder au menu d'écran.
12	A V 4 >	Utiliser les flèches directionnelles pour se déplacer vers le bas ou le haut, à gauche ou à droite dans le menu d'écran.
13	ENTRÉE	Permet de confirmer les changements ou d'activer ou de désactiver les options dans le menu d'écran.
14	CONTRÔLE PARENTAL	Permet d'activer ou de désactiver le contrôle parental. Voir « Configuration des contrôles parentaux » à la page 28 pour les informations relatives au paramétrage du contrôle parental.
15	ZOOM	Permet de modifier le format d'écran.
16	IMAGE	Permet de sélectionner les paramètres de luminosité (Brightness) et de contraste (Contrast). Il est ainsi possible de régler la luminosité et le contraste sans avoir à ouvrir le menu d'écran.
17	ARRÊT DIFFÉRÉ	Permet de configurer l'arrêt différé de l'appareil. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'arrêt différé » à la page 28.
18	AFFICHAGE	Permet d'afficher les informations d'état.
19	TV	Permet de sélectionner la source du téléviseur entre ATSC (numérique) ou NTSC (analogique).
20	HDMI	Permet de sélectionner le mode HDMI.
21	O RAPPEL	Permet de revenir au canal précédent.
22	CH ^	Permet de syntoniser le canal supérieur suivant dans la liste des canaux.
23	CH 🗸	Permet de syntoniser le canal inférieur suivant dans la liste des canaux.
24	QUITTER	Permet de quitter le menu d'écran.
25	MTS/SAP	Permet de sélectionner l'un des modes audio préréglés. En mode TV analogique, il est possible de sélectionner MONO, STEREO (Stéréo), ou SAP (deuxième trame sonore). En mode TV numérique (TVN), il est possible de choisir la langue audio si plus d'une est disponible.
26	SOUŞ-TITRES CODES	Permet d'activer ou de désactiver les sous-titres codés. Pour plus d'informations, voir « Visualisation des sous-titres codés » à la page 28.

#	Touche	Description
27	ARRET SUR IMAGE	Permet d'effectuer un arrêt sur l'image vidéo. Appuyer de nouveau pour reprendre la lecture. Ne pas effectuer d'arrêt sur l'image vidéo pendant une durée prolongée. L'écran du téléviseur pourrait être endommagé.
28	AUDIO	Permet de régler le paramètre des graves (Bass) ou des aigus (Treble). Il est ainsi possible de régler le niveau des graves ou des aigus sans avoir à ouvrir le menu d'écran.

Utilisation de la télécommande

Pour utiliser la télécommande :

 Pointer la télécommande vers le capteur situé sur la face avant du téléviseur.

Remarques

- La télécommande ne doit pas recevoir de chocs ou être exposée à des liquides.
- Ne pas utiliser la télécommande dans des endroits à forte humidité.
- Ne pas placer la télécommande sous la lumière solaire directe.
- Ne pas placer d'objets tels que des meubles, entre la télécommande et le capteur de télécommande.
- La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de la télécommande reçoit directement la lumière du soleil ou un éclairage important. Déplacer le téléviseur ou modifier l'angle d'utilisation de la télécommande.

Installation du téléviseur

Installation des piles de la télécommande


Pour installer les piles de la télécommande :

1 Retirer le couvercle du compartiment des piles.





2 Insérer deux piles AAA dans le compartiment. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les repères + et figurant à l'intérieur du compartiment.

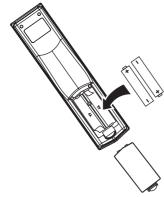

3 Remettre le couvercle en place.

Remarques

- Ne pas mélanger différents types de piles.
- Ne pas mélanger des piles neuves et usagées.
- Retirer les piles quand elles sont déchargées.
- Les produits chimiques des piles peuvent provoquer des démangeaisons. Si les piles fuient, nettoyer le compartiment avec un chiffon. Si les produits chimiques sont au contact de la peau, nettoyer immédiatement.
- Retirer les piles si la télécommande n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Connexion du téléviseur à une prise secteur

Pour connecter le téléviseur à une prise secteur :

 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise secteur.

Remarques

- Vérifier que la tension est correcte. Voir l'étiquette au dos du téléviseur.
- Débrancher l'appareil de la prise secteur lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant une durée prolongée.

Connexion d'une antenne externe

Les câbles d'antenne sont de deux types : 75 ohms et 300 ohms.



Câble de 300 ohms



- Si le câble d'antenne utilisé a un connecteur de 75 ohms, le brancher sur la prise coaxiale située au dos de l'appareil.
- Si le câble d'antenne utilisé est doté d'un connecteur de 300 ohms, le brancher sur un adaptateur de 300 à 75 ohms (non fourni), connecter l'adaptateur à un câble de 75 ohms, puis brancher l'autre extrémité du connecteur de 75 ohms sur la prise coaxiale située au dos de l'appareil.

Raccordement à la TV câblée

Le téléviseur est doté d'une prise de 75 ohms pour le raccordement à la TV câblée.

Certains câblo-opérateurs brouillent les signaux des canaux par abonnement. Pour visualiser ces canaux, il faut obtenir un décodeur/décrypteur.

Le raccordement direct de la TV câblée au téléviseur est possible même sans un décodeur/décrypteur. Avec un décodeur/décrypteur, le raccordement à la TV câblée est possible en utilisant un interrupteur RF (non fourni). Pour plus d'informations sur la connexion d'un décodeur/décrypteur, contacter le câblo-opérateur.


Pour le raccordement à la TV câblée sans décodeur/décrypteur :

- 1 Brancher une extrémité d'un câble de 75 ohms sur la prise coaxiale au dos de l'appareil.
- **2** Brancher l'autre extrémité sur la prise murale de la TV câblée.

Pour le raccordement à la TV câblée avec un décodeur/décrypteur :

 Se référer au schéma ci-après pour la connexion d'un décodeur/décrypteur (l'interrupteur RF et le répartiteur de signal ne sont pas fournis).

Régler l'interrupteur RF en position A et utiliser la télécommande de l'appareil pour syntoniser les canaux « en clair ». Régler l'interrupteur RF en position B et utiliser les commandes du décodeur/décrypteur pour visualiser les canaux brouillés.

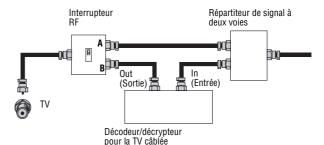

Connexion à une source de signal externe

Il est possible de connecter un lecteur de DVD ou de VCD, un magnétoscope ou un décodeur de différentes façons : avec des câbles composites ou à composantes, un câble S-Vidéo ou HDMI. Le câble S-Vidéo ne fournit pas de son. Si un câble S-Vidéo est utilisé, des câbles audio sont nécessaires pour la connexion de la sortie audio.

Avertissement

Prendre soin d'éteindre et de débrancher le téléviseur avant la connexion de périphériques.

Remarque

Pour obtenir une meilleure vidéo, utiliser la prise S-Vidéo si le dispositif est doté d'une connexion S-Vidéo. Pour obtenir une vidéo optimale, utiliser la prise HDMI si le dispositif est doté d'une connexion HDMI.



Pour connecter l'appareil à une source de signal externe :

1 Pour la vidéo composite – Brancher le câble audio/vidéo sur les prises d'entrée AUDIO L (gauche) / R(droite) et VIDEO IN (Entrée vidéo) (7) au dos du téléviseur, puis connecter les autres extrémités aux prises correspondantes de la source de signal externe.

Ou


Pour la S-Vidéo – Brancher les câbles audio tels que décrit ci-dessus, puis connecter une extrémité du câble S-Vidéo à la prise S-Video (3) au dos de l'appareil et l'autre extrémité à la prise S-Video d'une source de signal externe.

Ou

Pour la vidéo à composantes – Brancher les câbles vidéo Y, Pb et Pr ainsi que les câbles Audio L [gauche] et Audio R [droite] sur les prises d'entrée COMPONENT VIDEO IN (Entrée vidéo à composantes) (6) et AUDIO L/R (Audio G/D) (5) au dos du téléviseur, puis brancher les autres extrémités des câbles sur les prises correspondantes de la source de signal externe.

Ou

Pour HDMI – Brancher une extrémité d'un câble HDMI sur la prise d'entrée HDMI1 INPUT (Entrée HDMI1) (1) ou HDMI2 INPUT (Entrée HDMI2) (4) au dos de l'appareil, puis brancher l'autre extrémité sur un périphérique HDMI.

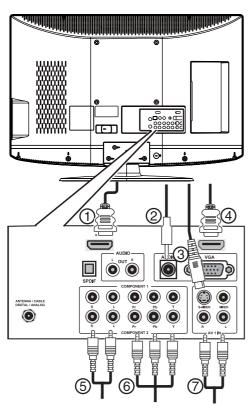

- 2 Allumer le téléviseur.
- 3 Appuyer de façon répétée sur INPUT (Entrée) pour sélectionner la source de signal externe souhaitée.

- 4 Mettre sous tension la source de signal externe.
- 5 Insérer un disque ou une bande vidéo dans la source de signal externe, puis appuyer sur PLAY (Lecture).

Connexion à un ordinateur

Il est possible de connecter un ordinateur à l'aide de la prise HDMI ou VGA au dos du téléviseur.

Avertissement


Prendre soin d'éteindre et de débrancher le téléviseur avant l'installation de périphériques.

Remarque

Quand l'ordinateur est en mode d'attente, le téléviseur se met hors tension. Si le téléviseur ne se met pas sous tension lorsque l'ordinateur sort du mode Attente, appuyer sur la touche **POWER** (Marche/Arrêt) du téléviseur ou de la télécommande.

Pour connecter l'appareil à l'ordinateur à travers les connexions VGA :

1 Connecter un câble VGA de l'ordinateur à la prise VGA au dos du téléviseur.

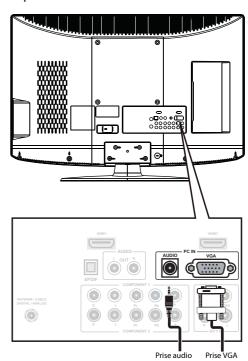


- 2 Connecter un câble audio de la prise de sortie audio de l'ordinateur à la prise AUDIO au dos du téléviseur.
- 3 Brancher et mettre le téléviseur sous tension.
- 4 Appuyer de façon répétée sur INPUT (Entrée) pour sélectionner la source d'entrée VGA.



Pour connecter l'appareil à l'ordinateur à travers les connexions HDMI :

 Brancher un câble HDMI sur la prise HDMI INPUT (Entrée HDMI) au dos du téléviseur et sur la prise HDMI Out (Sortie HDMI) au dos de l'ordinateur.

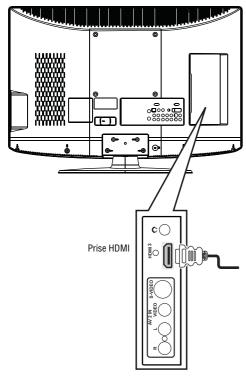

Fonctionnement du téléviseur

Mise du téléviseur sous et hors tension

Pour mettre le téléviseur sous et hors tension :

- 1 Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté au téléviseur et à une prise secteur.
- 2 Appuyer sur (b) pour mettre le téléviseur en marche. Le témoin à DEL de marche-arrêt devient bleu.
- 3 Appuyer 🖰 de nouveau sur cette touche pour pour remettre le téléviseur en mode Attente. Le témoin à DEL de marche/arrêt devient rouge.

Sélection de la source du signal TV

Pour sélectionner la source du signal TV :

- Quand le téléviseur est allumé, appuyer sur INPUT (Entrée) de l'appareil ou de la télécommande pour choisir entre :
 - TV
 - Composite Rear (Composite arrière)
 - Composite Side (Composite latérale)
 - S-Video Rear (S-vidéo arrière)
 - S-Video Side (S-vidéo latéral)
 - Component1 (Composante1)
 - Component2 (Composante2)
 - VGA
 - HDMI1

- HDMI2
- HDMI3

Appuyer sur **VIDEO** (Vidéo) pour choisir entre composite et S-Vidéo.

Remarque

HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface (Interface multimédia haute définition) sont des marques de commerce, ou des marques de commerce déposées de HDMI Licensing LLC.


Configuration de la liste des canaux

Après avoir sélectionné la source du signal TV (antenne ou câble), il est nécessaire de configurer la liste des canaux. Lors de la configuration de la liste des canaux, l'appareil recherche les canaux disponibles localement et en mémorise la liste. En appuyant sur CH ✓ ou CH △, le téléviseur « saute » automatiquement les canaux qui n'émettent pas de signaux.

Configuration automatique des canaux

Pour configurer la liste des canaux automatiquement :

 Appuyer sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche avec Setup (Configuration) en surbrillance.

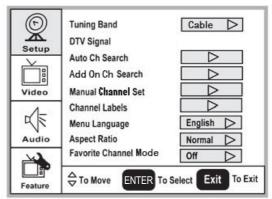

- 2 Appuyer sur ▶ pour accéder au sous-menu, puis appuyer sur ➤ ou sur ➤ pour mettre en surbrillance Auto Ch Search (Recherche automatique des canaux).
- 3 Appuyer sur ENTER (Entrée) ou sur ▶ pour lancer la recherche.

Remarque

Appuyer sur **Exit** (Quitter) pour arrêter la

Ajout ou suppression manuelle de canaux de la liste des canaux

Après avoir créé la liste des canaux à partir de l'option Recherche automatique des canaux (**Auto Ch Search**), il est possible d'ajouter ou de supprimer manuellement des canaux de la liste.

Pour ajouter ou supprimer des canaux :

- Appuyer sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche avec Setup (Configuration) en surbrillance.
- 2 Appuyer sur ▶ pour accéder au sous-menu, puis sur ➤ ou sur ▲ pour mettre en surbrillance Manual Channel Set (Configuration manuelle des canaux). Le Tableau de configuration des canaux (Channel Setup Table) s'affiche.



- 3 Appuyer sur ou sur pour sélectionner un canal, puis sur ENTER (Entrée) pour basculer entre disponible et non disponible.
- 4 Appuyer sur **MENU** ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Changement de canal

Pour changer de canal:

 Appuyer sur CH

ou sur CH

de la télécommande pour passer à un canal inférieur ou supérieur.

Ou

Utiliser les touches numériques pour sélectionner directement un canal (par exemple, pour le canal 83, saisir 8, puis 3).

Ou

Appuyer sur O **RECALL** (Rappel) pour revenir au dernier canal syntonisé.

Sélection d'un canal secondaire numérique

La plupart des canaux TV numériques contiennent plus d'un canal. Le canal principal reçoit le signal pour le programme TV principal. Les canaux secondaires reçoivent les signaux pour la programmation supplémentaire ou alternative, telle que la radiodiffusion ou les journaux télévisés.

Par exemple, si le numéro de canal principal est 8, les numéros de canal secondaire peuvent être 8-1, 8-2 ou 8-3.

Pour sélectionner un canal secondaire :

- 1 Utiliser les touches numériques pour saisir le canal principal, 8 par exemple.
- 2 Appuyer sur –, puis sur la touche du canal secondaire (1 par exemple).

Réglage du volume

Pour régler le volume :

- Appuyer sur VOL ou sur VOL + pour augmenter ou diminuer le volume.
- Appuyer sur MUTE (Sourdine) pour couper le son. Appuyer de nouveau sur MUTE pour rétablir le son.

Affichage des informations d'état


Pour afficher des informations d'état :

 Appuyer sur DISPLAY (Affichage). Le téléviseur affiche les informations d'état, telles que le numéro de canal ou la source du signal.

Vérification de la puissance du signal TVN

Pour vérifier la puissance du signal TVN :

 Appuyer sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche avec Setup (Configuration) en surbrillance. 2 Appuyer sur ▶ pour accéder au sous-menu, puis sur ▼ ou sur ▲ pour mettre en surbrillance DTV Signal (Signal TVN). La fonction de mesure du signal TVN s'affiche.

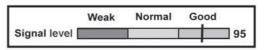

3 Appuyer sur **MENU** ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Ajout d'une étiquette de canal

Pour ajouter une étiquette à un canal :

- Appuyer sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche avec Setup (Configuration) en surbrillance.
- 2 Appuyer sur ▶ pour accéder au sous-menu, puis sur ➤ ou sur ▲ pour mettre en surbrillance Channel Labels (Étiquettes de canaux). Le menu Channel Label (Étiquettes de canaux) s'affiche.
- 3 Appuyer sur ou sur pour mettre le curseur dans le champ du canal, puis sur ou pour sélectionner un canal.
- 5 Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour retourner à l'écran précédent.

Arrêt sur image

Il est possible de faire un arrêt sur image (figer l'image).

Attention

Pour éviter d'endommager l'appareil, ne pas faire d'arrêt sur image pendant une durée prolongée.


Pour faire un arrêt sur image ou réactiver l'image :

• Appuyer sur **FREEZE** (Arrêt sur image)

Réglage de l'horloge


Pour régler l'horloge :

- Appuyer sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche avec Setup (Configuration) en surbrillance.
- 2 Appuyer de façon répétée sur ou pour mettre en surbrillance Feature (Fonctionnalités). Le menu Feature s'affiche.

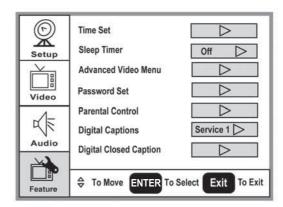



3 Appuyer sur ▶ pour accéder au sous-menu, puis sur ▼ ou sur ▲ pour mettre en surbrillance Time Set (Réglage de l'heure). Le menu Time Set s'affiche.

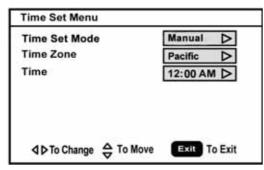

- 4 Appuyer sur ou pour passer d'un champ à un autre, puis sur ou sur pour modifier les paramètres.
- 5 Appuyer sur MENU ou sur EXIT (Quitter) pour fermer le menu.

Réglage de l'arrêt différé

L'arrêt différé permet de sélectionner la durée avant la mise hors tension automatique du téléviseur.

Pour régler l'arrêt différé :

- Appuyer sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche avec Setup (Configuration) en surbrillance.
- 2 Appuyer de façon répétée sur ou pour mettre en surbrillance Feature (Fonctionnalités). Le menu Feature s'affiche.
- 3 Appuyer sur ▶ pour accéder au sous-menu, puis sur ▼ ou sur ▲ pour mettre en surbrillance Sleep Timer (Arrêt différé).
- 4 Appuyer sur ◀ ou sur ▶ pour sélectionner la durée (Off (Désactivé), 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min ou 240 min). Pour désactiver l'arrêt différé, sélectionner Off.

Remarque

Il est aussi possible d'utiliser SLEEP pour configurer l'arrêt différé.

Visualisation des sous-titres codés

Remarque

Pour sélectionner ou personnaliser des sous-titres codés numériques, utiliser les sous-menus *Digital Captions* (Sous-titres numériques) ou *Digital Closed Caption* (Sous-titres codés numériques) dans le menu *Feature* (Fonctionnalités).

Pour visualiser les sous-titres codés :

- Appuyer de façon répétée sur CCD pour sélectionner une option de sous-titre codé. Sélections possibles :
 - On (Activé)
 - Off (Désactivé)
 - On When Mute (Activé en mode Sourdine)

Configuration des contrôles parentaux

L'appareil est doté d'une puce antiviolence (V-chip) qui permet de contrôler l'accès à certaines émissions par les enfants. Le contrôle parental inclut deux classifications : MPAA (en fonction de l'âge) et les directives parentales TV (en fonction de l'âge et du contenu). Un programme TV pouvant utiliser soit les niveaux MPAA ou les directives parentales TV, les deux classifications doivent être réglées pour un contrôle total.

Avant de sélectionner les classifications, il est nécessaire de configurer le mot de passe du contrôle parental.

Pour configurer un mot de passe :

- Appuyer sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche avec Setup (Configuration) en surbrillance.
- 2 Appuyer de façon répétée sur ou pour mettre en surbrillance Feature (Fonctionnalités). Le menu Feature s'affiche.
- 3 Appuyer sur ▶ pour accéder au sous-menu, puis sur ➤ ou sur ▲ pour mettre en surbrillance Password Set (Configuration du mot de passe).
- 4 Utiliser les touches numériques pour saisir l'ancien mot de passe. Si aucun mot de passe n'a été configuré, saisir 0000. Appuyer sur ENTER (Entrée) pour continuer.

Enter Old Password	

5 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le nouveau mot de passe. Appuyer sur ENTER (Entrée) pour continuer.

Enter	New	Passy	vord

6 Appuyer sur les touches numériques pour ressaisir le nouveau mot de passe pour confirmation. Appuyer sur ENTER (Entrée) pour continuer.

Confirm	New	Pass	word

Attention

Prendre note du mot de passe et en conserver trace pour référence ultérieure.

Remarque

En cas d'oubli du mot de passe, entrer 3448 comme ancien mot de passe, puis saisir un nouveau mot de passe. Ce mot de passe est toujours valable pour la réinitialisation du mot de passe.




Configuration du niveau de Contrôle parental

Pour configurer le niveau de Contrôle parental :

- Appuyer sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche avec Setup (Configuration) en surbrillance.
- 2 Appuyer de façon répétée sur ou pour mettre en surbrillance Feature (Fonctionnalités). Le menu Feature s'affiche.
- 3 Appuyer sur ▶ pour accéder au sous-menu, puis sur ▼ ou sur ▲ pour mettre en surbrillance Parental Control (Contrôle parental). L'écran Mot de passe s'affiche.



4 Appuyer sur les touches numériques pour saisir le mot de passe. Appuyer sur **ENTER** (Entrée) pour continuer. Le Menu du contrôle parental (*Parental Control Menu*) s'affiche.

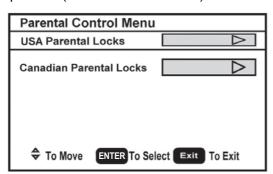

5 Appuyer sur ou sur pour sélectionner USA Parental Locks (Contrôle parental américain) ou Canadian Parental Locks (Contrôle parental canadien), puis sur ENTER (Entrée). Le menu de contrôle parental sélectionné s'affiche.

USA Parental Locks							
MPAA			7	ΓV R	ATING	3	
		ALL	FV	L	s	V	D
NONE _	NONE						
G □	TV-Y						
PG 🗌	TV-Y7						
PG-13 🗌	TV-G						
R □	TV-PG	Δ		Δ		\triangle	
NC-17 🗌	TV-14			Δ	\triangle	Δ	Δ
x □	TV-MA	A		Δ	Δ		
ф то	To Move ENTER To Select Exit To Exit						

6 Appuyer sur ◀ ou ▶, ou ➤ ou ➤ pour parcourir les classifications, puis sur ENTER (Entrée) pour sélectionner la classification.

L'interdiction d'une classification s'applique à cette classification et à toutes les classifications supérieures.

7 Appuyer sur **MENU** ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu.

Classifications américaines MPAA

Classification	Description
NONE (Aucune)	Non classifié.
G	Tout public.
PG	Surveillance parentale suggérée. Certains aspects peuvent ne pas convenir à des enfants.
PG-13	Surveillance parentale fortement suggérée. Certains aspects peuvent être totalement inappropriés pour des enfants de moins de 13 ans.
R	Réservé aux adultes. Interdit aux mineurs de moins de 17 ans ou accompagnement par un adulte requis.
NC-17	Déconseillé aux enfants de moins de 17 ans.
Χ	Pour adultes uniquement.

Classifications canadiennes MPAA

Classification	Description
С	Enfants.
C8+	Enfants de 8 ans et plus.
G	Tout public.
PG	Surveillance parentale suggérée.
14+	Enfants de 14 ans et plus.
18+	Programmation pour adultes.
Χ	Pour adultes uniquement.

Classifications des directives parentales TV

Classification	Description
NONE (Aucune)	Non classifié.
TV-Y	Enfants de tous âges.
TV-Y7	Enfants de 7 ans et plus.
TV-G	Tout public.
TV-PG	Surveillance parentale suggérée.
TV-14	Parents sérieusement mis en garde.
TV-MA	Adultes seulement.

Certaines des classifications des directives parentales TV fondées sur une tranche d'âge spécifique ont aussi une classification en fonction du contenu.

Classification	Description
FV	Violence fictive.
L	Vulgarités.
S	Situations à caractère sexuel.
V	Violence.
D	Dialogues à caractère sexuel.




Utilisation du menu d'écran

L'appareil est doté d'un menu d'écran qui permet de régler les paramètres du téléviseur, tels que l'image vidéo et le son.

Pour utiliser le menu d'écran :

- Appuyer sur MENU. Le menu d'écran (OSD) s'affiche.
- 2 Appuyer sur ou sur pour sélectionner une option du menu.

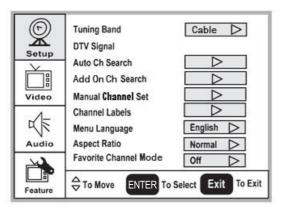

- 4 Appuyer sur ENTER ou sur > (Entrée) pour confirmer un réglage ou passer d'un paramètre à l'autre.
- 5 Appuyer sur **MENU** ou sur **EXIT** (Quitter) pour fermer le menu d'écran.

Menus d'écran

Menu Options Setup Tuning Band (Bande de syntonisation) Sélectionne la source d'antenne TV (Configuration) (Air [Réception hertzienne] ou Cable[Câble]). **DTV Signal** (Signal TVN) – Affiche la puissance dù signal TV numérique. Pour plus d'informations, voir « Vérification de la puissance du signal TVN » à la page 27. Auto Ch Search (Recherche automatique des canaux) – Configure automatiquement une liste des canaux disponibles localement. Pour plus d'informations, voir « Configuration automatique des canaux » à la page 26. Add On Ch Search (Recherche des canaux à ajouter) – Permet d'ajouter de nouveaux canaux sans devoir parcourir la liste entière de canaux disponibles. Manual Ch Set (Réglage manuel des canaux) – Permet d'ajouter ou de supprimer des canaux de la liste des canaux. Pour plus d'informations, voir « Ajout ou suppression manuelle de canaux de la liste des canaux » à la page 26. Channel Labels (Étiquettes de canaux) Permet d'ajouter une étiquette à un canal. Pour plus d'informations, voir « Ajout d'une étiquette de canal » à la page 27. Menu Language (Langue du menu) – Permet de sélectionner la langue de l'affichage du menu d'écran. Choisir entre English (anglais), French (français) ou **Spanish** (espagnol). Aspect Ratio (Format d'image) – Permet de sélectionner le format d'image : Normal, Wide (Panoramique), Zoom, ou Cinema (Cinéma). Il est aussi possible d'appuyér sur **ZOOM** pour sélectionner le format d'image. Favorite Channel mode (Mode des canaux favoris) - Permet de modifier la liste des canaux favoris. Appuyer sur

FAVORITE (Favoris) de la télécommande pour activer ou

désactiver ce mode.



Menu	Options	Menu	Options
Vidéo (Les options varient en fonction des différents modes disponibles).	Contrast (Contraste) – Augmente le niveau des zones blanches de l'image. Diminue le niveau de l'image pour régler les zones sombres de l'image. (0 ~ 100) Brightness (Luminosité) – Augmente la luminosité pour ajouter plus de lumière aux zones sombres de l'image. Diminue la luminosité pour assombrir les zones claires de l'image. (0 ~ 100) Sharpness (Netteté) – Augmente la définition pour afficher une image plus nette et plus claire. Diminue la netteté pour afficher une image plus fluide. (-50 ~ 50) Color (Couleur) – Permet de régler la richesse de la couleur de l'image. (0 ~ 100) Tint (Teinte) – Augmente le niveau de la couleur pour ajouter plus de vert aux tons chair. Diminue le niveau de couleur pour ajouter plus de violet aux tons chair. (R50 ~ G50) Backlight (Rétro-éclairage) – Pour régler l'intensité du rétro-éclairage (0 ~ 10). Settings (Paramètres) – Pour revenir	Fonctionnalités	Time Set (Réglage de l'horloge) — Pour régler l'horloge. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'horloge » à la page 27. Sleep Timer (Arrêt différé) — Permet de configurer l'arrêt différé. Pour plus d'informations, voir « Réglage de l'arrêt différé. » à la page 28. Advanced Video Set (Réglage vidéo avancé) — • Noise Reduction (Réduction du bruit) — Choisir parmi Low (Bas), Mid (Moyen). High (Élevé) et Off (Désactivé). • Color Temperature (Température de la couleur) — Choisir parmi Normal (Normale), Warm (Chaude) ou Cool (Froide) [par défaut]. • 3D Y/C — Choisir parmi On (Activé) [par défaut] ou Off (Désactivé). • Dynamic Contrast(Contraste dynamique) — Sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé). • Setting (Paramètre) — Pour restaurer les paramètres d'usine. Password Set (Réglage du Mot de passe) — Permet la saisie du mot de passe pour l'accès aux options du Contrôle parental. Le mot de passe par défaut est 0000. Voir « Configuration des contrôles parentaux » à la page 28.
Audio (Les options varient en fonction des différents modes disponibles).	aux paramètres vidéo d'usine. Audio Language (Langue audio) — Permet de sélectionner une autre langue si le programme est doté de plus d'une langue. Disponible seulement en mode TV ATSC. Bass (Graves) — Règle les graves (notes basses). Treble (Aigus) — Règle les aigus (notes élevées). Balance — Permet d'équilibrer le volume entre les haut-parleurs droit et gauche. Surround sound (Ambiophonie) — Pour activer (On) ou désactiver (par défaut) (Off) les effets ambiophoniques du son. Digital Audio Output (Sortie numérique audio) — Permet de sélectionner le mode audio pour la prise audio numérique optique. RAW (Brut) : Entrée AC-3 et sortie AC-3/Entrée PCM et sortie PCM. PCM : Entrée AC-3 et sortie PCM/Entrée PCM et sortie PCM. TV Speaker (Haut-parleur TV) — Pour activer (par défaut) (On) ou désactiver (Off) le haut-parleur interne du téléviseur. N'affecte pas la sortie audio numérique, ni la sortie pour casque d'écoute et ni la sortie pour casque d'écoute et ni la sortie audio composite. Settings (Paramètres) — Pour revenir aux paramètres audio d'usine.		Parental Control (Contrôle parental) — Permet d'accéder aux paramètres de la puce antiviolence (V-chip). Pour plus d'informations, voir « Configuration des contrôles parentaux » à la page 28. Digital Caption (Sous-titres numériques) — Permet de régler le type de sous-titres numériques. Choisir entre Service 1-6, Text 1-4 et CC 1-4. Closed Caption Options (Options des sous-titres codés) — Permet de personnaliser les sous-titres codés pour la diffusion numérique. Il est possible de régler les éléments suivants : Size (Taille), Font (Police de caractères), Text Color (Couleur du texte), Text Opacity (Opacité du texte), Background Color, Background Opacity, Edge Effect (Effet de bordure) et Edge Color (Couleur de bordure de la police). Component Set (Réglage des composantes) — Seulement disponible en mode composantes. Permet de régler la Position horizontale (Horizontal Position) [0 ~ 100], la Position verticale (Vertical Position) [0 ~ 100], l'Horloge (Clock) [0 ~ 100] et la Phase (0 ~ 100). L'option Settings (Paramètres) permet de revenir à la configuration d'origine. VGA Set (Réglage VGA) — Seulement disponible en mode VGA. Permet de régler la Position horizontale (Horizontal Position) [0 ~ 100], la Position verticale (Vertical

Audio Only (Audio uniquement) – Choisir On (Activé) ou Off (Désactivé). Input Label (Étiquette d'entrée) – Permet de

modifier l'étiquette d'entrée.



Entretien

- Ne pas utiliser cet appareil dans des endroits trop chauds ou trop froids, cela pourrait déformer le boîtier ou entraîner un fonctionnement défectueux.
 - Température de stockage : 32 à 122 °F (0 à 50 °C).
 - Température de fonctionnement : 41 à 104 °F (5 à 40 °C).
- Ne pas exposer le téléviseur à la lumière solaire directe ou le disposer à proximité d'une source de chaleur.

Nettoyage de l'appareil

Nettoyer l'écran et le boîtier avec un chiffon doux et non pelucheux. Si l'écran ou le boîtier est extrêmement sale, humidifier un chiffon doux et non-pelucheux avec un détergent doux dilué, le presser pour extraire l'excès d'humidité, puis essuyer l'écran ou le boîtier. Sécher l'écran ou le boîtier avec un chiffon propre.

Attention

Éviter ce qui suit car cela pourrait endommager l'appareil :

- Le nettoyage de l'appareil avec toutes substances volatiles, telles que les insecticides, les solvants et les diluants.
- Le contact avec des articles en caoutchouc ou en PVC pour une durée prolongée.
- · Les gouttes d'eau dans le boîtier

Problèmes et solutions

Avertissemen

L'utilisateur ne doit pas essayer de réparer cet appareil lui-même. Toutes les réparations doivent être effectuées par du personnel qualifié.

Anomalie	Solution possible
Pas d'alimentation.	 Vérifier que le cordon d'alimentation est connecté au téléviseur et à une prise secteur. Débrancher le cordon d'alimentation, attendre 60 secondes, puis le rebrancher et mettre l'appareil en marche.
Pas d'image.	 Vérifier que les câbles vidéo sont correctement connectés à l'arrière de l'appareil. Régler le contraste et la luminosité. Vérifier que le mode vidéo correct est sélectionné. Vérifier que le signal d'entrée est compatible. Vérifier que l'antenne est branchée correctement. Vérifier la configuration des sous-titres codés. Certains modes texte (TEXT) peuvent figer l'écran.
Bonne image mais pas de son.	 Augmenter le volume. Vérifier que le son n'est pas mis en sourdine. Vérifier que le mode audio correct est sélectionné.
Bonne qualité du son, mais les couleurs sont médiocres.	 Régler le contraste, la couleur et la luminosité.

Anomalie	Solution possible
Image de mauvaise qualité.	 Vérifier que la luminosité de la pièce n'est pas trop forte. La lumière reflétée par l'écran peut rendre l'image difficile à voir. Si une caméra S-VHS ou un caméscope sont connectés alors qu'un autre périphérique branché est sous tension, l'image peut être médiocre. Éteindre un ou plusieurs périphériques.
Ligne pointillée horizontale.	 Le téléviseur est éventuellement trop proche d'un appareil électrique tel qu'un sèche-cheveux ou une lumière au néon. Éteindre cet appareil ou déplacer le téléviseur.
« Fantômes » ou images doubles.	 Ceci peut provenir d'un mauvais dégagement de l'antenne en raison de bâtiments élevés ou de collines avoisinantes. L'utilisation d'une antenne directionnelle peut améliorer l'image.
Présence de quelques points lumineux ou sombres sur l'image.	 La présence de quelques points lumineux ou sombres sur un écran ACL n'est pas anormale. Cela n'affecte pas le fonctionnement du téléviseur.
La télécommande ne fonctionne pas.	 Appuyer sur TV. Remplacer les piles. Veiller à ce que les pôles + et - des piles coïncident avec les indications + et - figurant à l'intérieur du compartiment. Nettoyer le capteur de télécommande situé sur la partie avant du téléviseur. Une lumière forte ou fluorescente peut interférer avec le signal de la télécommande. Éteindre la lumière ou déplacer le téléviseur.
Image neigeuse et parasitée.	 Vérifier que les câbles audio-vidéo (A/V) et d'antenne sont fermement connectés.
L'image VGA est instable ou non synchronisée.	 Vérifier que le mode VGA sélectionné sur l'ordinateur est correct.
Pas de sortie sonore sur l'un des haut-parleurs.	Régler la balance dans le menu Sound (Son).
Les touches de commande ne fonctionnent pas.	 Débrancher le cordon d'alimentation, attendre quelque secondes puis le rebrancher et rallumer le téléviseur.
Image rémanente.	Ne pas afficher une image fixe telle qu'un logo, un jeu ou une image d'ordinateur pendant une période prolongée. Ceci peut provoquer l'incrustation d'une image rémanente sur l'écran. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.



Annexe

Un kit de montage mural (vendu séparément) permet de monter l'appareil sur un mur.

Pour des informations détaillées sur un montage mural de l'appareil, voir les instructions qui accompagnent le kit de montage.


Contacter un technicien pour assistance lors de l'installation du support de montage mural. Best Buy n'est pas responsable d'un dommage quelconque au téléviseur, ni de blessures éventuelles à l'installateur ou à des tiers.

Il est conseillé de maintenir une distance minimale de 60 mm (2,36 po) entre l'appareil et le mur pour l'acheminement des câbles.


Détacher le téléviseur de son support avant tout montage mural.

Pour fixer un support de montage mural au téléviseur :

1 Enlever les deux vis T4 et les deux vis M4 de fixation du téléviseur à son support.

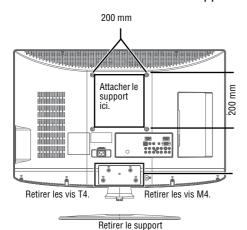

2 Dévisser les quatre vis du bas du support.

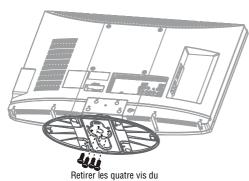

3 Utiliser les quatre vis M6 pour fixer le support de montage mural au dos du téléviseur, tel qu'indiqué dans l'illustration à l'étape 1.

Spécifications

La conception et les spécifications sont sujettes à modifications sans avis préalable.

	oris saris avis prediable.
Standard analogique	NTSC
Standard numérique	ATSC, 8-VSB, QAM clair
Écran	37 pouces
Canaux accessibles	 VHF: 2-13 UHF: 14-69 TV câblée: Bande moyenne - A-8 ~ A-1, A ~ I Bande supérieure - J ~ W Hyperbande - AA ~ ZZ, AAA, BBB Bande ultra large - 65 ~ 94, 100 ~ 135
Source d'alimentation	CA 100 à 240 V, 50/60 Hz
Consommation électrique	Mode actif : <200 W Mode d'attente : <1 W
Puissance audio	10 W + 10 W (haut-parleur interne)
Entrée S-Vidéo	Y: 1 V (c-c), 75 ohms, sync. négative C: 0,286 V (c-c) (signal de salve), 75 ohms
Entrée vidéo/audio	Vidéo : 1 V (c-c), 75 ohms, audio sync. négative 500 mV (efficace)
Entrée à composantes	Y: 1 V (c-c), 75 ohms, y compris sync. $Pr/Cr: \pm 0,35 \ V(p-p)$, 75 ohms $Pb/Cb: \pm 0,35 \ V(p-p)$, 75 ohms Audio: 500 mV (efficace) Résolutions suggérées: 1080i, 720p, 480p, $480i$
Entrée HDMI	3 connecteurs d'entrée HDMI Conforme à HDCP Conforme à E-EDID Vitesses de balayage suggérées : • 1080i • 720p • 480p • 480i
Entrée VGA	Connecteur à 15 broches D-Sub Conforme à E-EDID Vitesses de balayage suggérées : • 640 × 480 à 60 Hz • 800 × 600 à 60 Hz • 1024 × 768 à 60 Hz • 1360 × 768 à 60 Hz, Entrée Audio : Mini-prise stéréo pour le casque d'écoute
Dimensions (avec support)	35,75 × 25,04 × 10,24 po (90,8 × 63,6× 26 cm)
Poids	35,2 lb (16 kg)
Accessoires	 Cordon d'alimentation Guide de l'utilisateur Télécommande 2 piles de type AAA Câble VGA Câble audio PC Guide d'installation rapide



Avis juridiques

FCC article 15

Ce dispositif est conforme à l'article 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables, et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d'engendrer un fonctionnement préjudiciable.

Cet équipement a été mis à l'essai et déclaré conforme aux limites prévues pour un appareil numérique de classe B, définies dans la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont été établies pour fournir une protection raisonnable contre les interférences préjudiciables lors d'une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et diffuse des ondes radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions dont il fait l'objet, il peut provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Cependant, il n'est pas possible de garantir qu'aucune interférence ne se produira pour une installation particulière. Si cet équipement produit des interférences préjudiciables lors de réceptions radio ou télévisées, qui peuvent être détectées en éteignant puis en rallumant l'appareil, essayer de corriger l'interférence au moyen de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :

- · Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur la prise électrique d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Contacter le revendeur ou un technicien qualifié pour toute assistance.

Avertissement de la FCC

Tous changements ou toutes modifications qui ne seraient pas expressément approuvés par les responsables de l'application des règles FCC pourraient rendre nul le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

Câbles

Les connexions à cet appareil doivent être effectuées à l'aide de câbles blindés avec boîtier de connecteur métallique à filtrage radiofréquence et perturbations électromagnétiques, pour être en conformité avec la réglementation de la FCC.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. « Dolby » et le symbole à double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories



Garantie limitée d'un an

Insignia Products (« Insignia ») garantit au premier acheteur de ce **NS-LCD37-09** neuf (« Produit »), qu'il est exempt de vices de fabrication et de main-d'œuvre à l'origine, pour une période d'un (1) an à partir de la date d'achat du Produit (« Période de garantie »). Ce Produit doit avoir été acheté chez un revendeur agréé des produits de la marque Insignia et emballé avec cette déclaration de garantie. Cette garantie ne couvre pas les Produits remis à neuf. Les conditions de la présente garantie s'appliquent à tout Produit pour lequel Insignia est notifié pendant la Période de garantie, d'un vice couvert par cette garantie qui nécessite une réparation couvert par cette garantie qui nécessite une réparation.

Quelle est la durée de la couverture?

La Période de garantie dure 1 an (365 jours) à compter de la date d'achat de ce Produit. La date d'achat est imprimée sur le reçu fourni avec le Produit.

Que couvre cette garantie?

Pendant la Période de garantie, si un vice de matériau ou de main-d'œuvre d'origine est détecté sur le Produit par un service de réparation agréé par Insignia ou le personnel du magasin, Insignia (à sa seule discrétion) : (1) réparera le rnagasiri, insignia (a sa seule discretion). (1) reparera le Produit en utilisant des pièces détachées neuves ou remises à neuf; ou (2) remplacera le Produit par un produit ou des pièces neuves ou remises à neuf de qualité comparable. Les produits et pièces remplacés au titre de cette garantie deviennent la propriété d'Insignia et ne sont pas retournés à l'acheteur. Si les Produits ou pièces nécessitent une réparation après l'expiration de la Période de garantie, l'acheteur devra payer tous les frais de main-d'œuvre et les pièces. Cette garantie reste en vigueur tant que l'acheteur reste propriétaire du Produit Insignia pendant la Période de garantie. La garantie prend fin si le Produit est revendu ou transféré d'une quelconque façon que ce soit à tout autre propriétaire

Comment obtenir une réparation sous garantie?

Si le Produit a été acheté chez un détaillant, le rapporter accompagné du reçu original chez ce détaillant. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Si le Produit a été acheté en ligne, l'expédier accompagné du reçu original à l'adresse indiquée sur le site Web. Prendre soin de remettre le Produit dans son emballage d'origine ou dans un emballage qui procure la même qualité de protection que celui d'origine. Pour obtenir le service de la garantie à domicile pour un téléviseur avec écran de 25 po ou plus, appeler le 1-888-BESTBUY. L'assistance technique établira un diagnostic et corrigera le problème au téléphone ou enverra un technicien agréé par Insignia pour la réparation à

Où cette garantie s'applique-t-elle?

Cette garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du produit aux États-Unis et au Canada.

Ce qui n'est pas couvert par cette garantie limitée

La présente garantie ne couvre pas :

- la formation du client;
- l'installation;
- les réglages de configuration;
- les dommages esthétiques;
- les dommages résultants de catastrophes naturelles telles que la foudre;
- les accidents;
- une utilisation inadaptée;
- une manipulation abusive;
- la négligence;
- une utilisation commerciale;
- la modification de tout ou partie du Produit, y compris
- un écran plasma endommagé par les images fixes (sans mouvement) qui restent affichées pendant de longues périodes (rémanentes).

La présente garantie ne couvre pas non plus :

- les dommages ayant pour origine une utilisation ou une maintenance défectueuse;
- la connexion à une source électrique dont la tension est inadéquate;

- toute réparation effectuée par quiconque autre qu'un service de réparation agréé par Insignia pour la réparation du Produit;
- les produits vendus en l'état ou hors service;
- les consommables tels que les fusibles ou les piles;
- les produits dont le numéro de série usine a été altéré

LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS QU'OFFERTS PAR LA PRÉSENTE GARANTIE, CONSTITUENT LE SEUL RECOURS DE L'ACHETEUR. INSIGNIA NE SAURAIT ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS, RÉSULTANT DE L'INEXÉCUTION D'UNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE SUR CE PRODUIT, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, LA PERTE DE DONNÉES, L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ OU LA PERTE DE PROFITS. INSIGNIA PRODUCTS N'OCTROIE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE RELATIVE À CE PRODUIT; TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES POUR CE PRODUIT, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, D'ADÉQUATION À UN BUT PARTICULIER, SONT LIMITÉES À LA PÉRIODE DE GARANTIE APPLICABLE TELLE QUE DÉCRITE CI-DESSUS ET AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE NE S'APPLIQUERA APRÈS LA PÉRIODE DE GARANTIE. CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT, TELS S'APPLIQUERA APRES LA PERIODE DE GARANTIE.
CERTAINS ÉTATS ET PROVINCES NE RECONNAISSENT
PAS LES LIMITATIONS DE LA DURÉE DE VALIDITÉ DES
GARANTIES IMPLICITES. PAR CONSÉQUENT, LES
LIMITATIONS SUSMENTIONNÉES PEUVENT NE PAS
S'APPLIQUER À L'ACHETEUR ORIGINAL. LA PRÉSENTE
GARANTIE DONNE À L'ACHETEUR DES GARANTIES
JURIDIQUES SPÉCIFIQUES; IL PEUT AUSSI
BÉNÉFICIER D'AUTRES GARANTIES QUI VARIENT D'UN
ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE ÉTAT OU D'UNE PROVINCE À L'AUTRE.

Pour contacter Insignia:

Pour le service à la clientèle, appeler le 1-877-467-4289

www.insignia-products.com
INSIGNIA^{MC} est une marque de commerce de Best Buy

Enterprise Services, Inc.
Distribué par Best Buy Purchasing, LLC.
Insignia, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota,





Insignia NS-LCD37-09 Televisor LCD de 37"

Contenido

Introduccion
Información de seguridad
Características
Vista frontal
Control remoto
Preparación de su televisor
Instalación de las pilas del control remoto
Conexión de su televisor a un tomacorriente
Connexion d'une antenne externe
Conexión de TV por cable
Conexión a una fuente de señal externa
Conexión de una computadora
Uso de su televisor
Encendido y apagado de su televisor
Selección de la fuente de la señal de TV44
Configuración de la lista de canales44
Cambio de canales
Selección de un subcanal digital
Aiuste del volumen
Visualización de la información de estado
Verificación de la intensidad de la señal de DTV45
Agregando una etiqueta de canal
Congelamiento de la imagen
Configuración del reloj
Ajuste del temporizador de apagado automático46
Visualización de subtítulos optativos
Configuración de los controles de los padres
Uso del menú de pantalla48
Menús de pantalla
Mantenimiento
Limpieza de su televisor
Localización y corrección de fallas50
Apéndice
Especificaciones
Garantía limitada de un año

Introducción

Felicitaciones por su compra de un producto de alta calidad de Insignia. Su NS-LCD-37-09 representa el más moderno diseño de televisores LCD y está concebido para brindar un rendimiento confiable y sin problemas.



SEGURIDAD PARA LOS NIÑOS

Cómo y dónde usa su televisor de pantalla plana hace toda la diferencia

Al mismo tiempo que disfrute su nuevo producto, recuerde estos consejos de seguridad

¿De qué se trata?

La experiencia de entretenimiento del cine en casa es una tendencia que se desarrolla cada día más, y televisores de tamaños grandes se venden muy bien. Sin embargo, los televisores no se colocan siempre sobre los soportes adecuados, o no se instalan de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Nuestra compañía y la industria de los productos electrónicos de consumo se han cometido en hacer del entretenimiento en casa algo agradable y seguro.

Los televisores que se colocan en tocadores, bibliotecas, estantes, escritorios, altavoces, baúles o carros inadecuados pueden voltearse causando lesiones.

La seguridad primera

- Un tamaño de soporte para TV no puede acomodar todos los modelos. Use solamente un soporte para TV recomendado para el peso de su televisor.
- Lea cuidadosamente y entienda las instrucciones que se incluyen para un uso adecuado de este producto.
- No deje los niños subir sobre el mueble del sistema de entretenimiento ni jugar con él o el televisor.
- No coloque los televisores sobre muebles que se pueden usar como escalón, tal como una cómoda.
- Recuerde que los niños pueden excitarse cuando visualizan un programa, especialmente con un televisor de grande tamaño. Asegúrese de colocar o instalar el televisor en un lugar donde no se puede empujarlo, jalarlo o hacerlo caer.
- Asegúrese de encaminar todos los cables de manera que no se puedan jalar o agarrar por niños curiosos.



Montaje en pared

En el caso de instalación del televisor en pared, recuerde:

- Un tamaño de soporte para TV no puede acomodar todos los modelos. Use solamente un soporte de montaje en pared adaptado al peso de su televisor y que está recomendado por el fabricante del televisor, este manual, o por un laboratorio independiente (UL, CSA, o ETL) como siendo adecuado para su televisor.
- Sigue todas las instrucciones suministradas por los fabricantes del televisor y del soporte de pared.
- En caso de duda sobre su habilidad a instalar su televisor en pared, llame a un instalador profesional.
- Asegúrese de que la pared donde se instala el televisor está adaptada. Ciertos soportes de montaje en pared no están diseñados para el montaje en una pared adosada a vigas de acero o bloques de hormigón ligero. Si no está seguro, llame a un instalador profesional.



 Los televisores pueden ser pesados. Se necesita por lo menos dos personas para una instalación en pared segura.



Información de seguridad



Este símbolo indica que voltaje peligroso que puede constituir un riesgo de choque eléctrico se encuentra presente dentro de su televisor. Esta etiqueta se encuentra ubicada en la parte posterior de su televisor.



Este símbolo indica que hay instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña a su televisor.

Advertencia

Su televisor utiliza soldadura de estaño y plomo y una lámpara fluorescente que contiene una pequeña cantidad de mercurio. El desecho de estos materiales puede ser regulado por razones ambientales. Para obtener información sobre el desecho o reciclaje, póngase en contacto con sus autoridades locales o la Alianza de Industrias Electrónicas (EIA, por sus siglas en inglés) en el sitio Web www.eia.org.


Instrucciones importantes de seguridad

- 1 Lea estas instrucciones.
- 2 Conserve estas instrucciones.
- 3 Preste atención a todas las advertencias.
- 4 Siga todas las instrucciones.
- 5 No use su televisor cerca del agua.
- 6 Limpie el gabinete sólo con un paño seco.
- 7 No bloquee ninguna abertura de ventilación. Instale la unidad de acuerdo a las instrucciones del fabricante.
- 8 No instale la unidad cerca de fuentes de calor tales como radiadores, estufas u otros aparatos (por ejemplo amplificadores) que produzcan calor.
- 9 No anule el propósito de seguridad del enchufe con polarización o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas planas, una más ancha que la otra. Un enchufe del tipo de conexión a tierra tiene dos espigas y una tercera clavija de tierra. La espiga ancha o la tercera clavija se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe proporcionado no entra en el tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10 Evite caminar sobre el cable de alimentación o que éste sea aplastado especialmente en los enchufes, los receptáculos y el punto donde éste sale de su televisor.
- 11 Se deben utilizar únicamente los aditamentos o accesorios especificados por el fabricante.
- 12 Use solamente con carros, bases, trípodes, soportes o mesas especificadas por el fabricante.
- 13 Desconecte su televisor durante tormentas de rayos o cuando no se utilice por un periodo de tiempo extendido.
- 14 Remita todas las reparaciones a personal de servicio calificado.

- 15 La reparación es necesaria cuando su televisor ha sido dañado en cualquier manera, como por ejemplo, cuando se ha dañado el cable de corriente o el enchufe, o se ha derramado líquido u objetos han caído dentro de su televisor, o éste ha sido expuesto a la lluvia o humedad, o cuando su televisor no funcione normalmente, o cuando se ha dejado caer.
- **16** No sobrecarque los tomacorrientes de pared. Los tomacorrientes sobrecargados, los cables de extensión flojos o dañados, los cables de alimentación pelados o aislamientos de cables que se hayan dañado o rajado son peligrosos. Cualquiera de estas condiciones puede causar un choque eléctrico o un incendio. Examine periódicamente el cable de su televisor y si su aspecto indica que ha sufrido daño o deterioro, desenchúfelo, deje de usar su televisor y solicite a una persona servicio autorizado que cambie el cable por una pieza de repuesto idéntica. Proteja el cable de alimentación de abusos físicos o mecánicos como cuando se retuerce, se enrosca, se pellizca, se aplasta al cerrar una puerta o se le pisa. Preste especial atención a los enchufes, a los tomacorrientes y al punto por donde el cable sale de su televisor.
- 17 Asegúrese de que conecte el cable de conexión a tierra para prevenir un posible choque eléctrico. Si los métodos de conexión a tierra no son posibles, pida que un electricista calificado instale un disyuntor separado. No intente conectar la unidad a tierra por medio de alambres de teléfono, pararrayos o tubos de gas.
- 18 El enchufe principal es el dispositivo de desconexión. El enchufe deberá permanecer listo para ser operado.

Conexión a tierra de la antena exterior

Si una antena externa o un sistema de cable están conectados al televisor, asegúrese de que la antena o el sistema de cable están conectados a tierra, para proveer una protección contra sobre voltajes y la acumulación de cargas estáticas. El artículo 810 del código nacional eléctrico, ANSI/NFPA N.º 70-1984 proporciona información con respecto a la correcta conexión a tierra del poste y de la estructura de soporte, la conexión a tierra del alambre principal de una unidad de descarga de antena, el tamaño de los conductores de la conexión a tierra, la ubicación de la unidad de descarga de antena, la conexión a los electrodos de conexión a tierra y los requisitos para el electrodo de conexión a tierra.

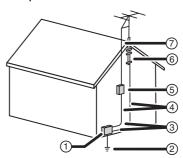



1	Equipo de servicio eléctrico
2	Sistemas de electrodos de tierra para el servicio de alimentación eléctrica
3	Abrazaderas de tierra
4	Conductores de conexión a tierra
5	Unidad de descarga de antena
6	Abrazadera de tierra
7	Cable conductor de entrada de antena

Nota para el instalador del sistema CATV

Este recordatorio se proporciona para que el instalador del sistema CATV preste atención al artículo 820-40 del NEC, que proporciona pautas para una correcta conexión a tierra y, en particular, especifica que la conexión a tierra del cable debe conectarse al sistema de masa del edificio, tan cerca al punto de entrada del cable como sea posible.

Advertencia sobre teléfonos celulares


Para evitar interferencia con la imagen y sonido de su televisor, problemas de funcionamiento o aún daño, mantenga sus teléfonos inalámbricos y celulares alejados del televisor.

Píxeles inactivos

El panel de LCD contiene casi 3 millones de transistores de película fina, que proporcionan una calidad de video excepcionalmente nítida. Ocasionalmente unos cuantos píxeles inactivos pueden aparecer en la pantalla como un punto fijo de color azul, verde o rojo. Estos píxeles inactivos no afectan adversamente el rendimiento de su televisor, y no se consideran defectos.

Características


Vista frontal

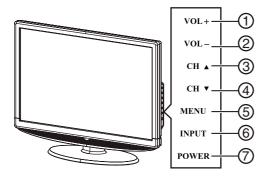

#	Botón	Descripción
1	VOL +	Permite subir el volumen. En el modo de menú, funciona como la flecha derecha para ir al siguiente menú o aumentar el ajuste.
2	VOL –	Permite bajar el volumen. En el modo de menú, funciona como la flecha izquierda para ir al siguiente menú o reducir el ajuste.
3	CH 🔺	Permite ir al canal adyacente superior. En el modo de menú, funciona como la flecha hacia arriba.

#	Botón	Descripción	
4	CH ▼	Permite ir al canal adyacente inferior. En el modo de menú, funciona como la flecha hacia abajo.	
5	MENÚ	Permite abrir el menú de pantalla.	
6	ENTRADA	Permite abrir el menú de fuentes de entrada y presione las flechas para alternar entre las fuentes de entrada disponibles.	
7	ENCENDIDO	Permite encender su televisor o ponerlo en el modo de suspensión.	

Control remoto

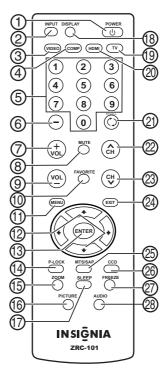

#	Botón	Descripción
1	ENCENDIDO ර	Permite encender su televisor o ponerlo en el modo de suspensión.
2	ENTRADA	Permite seleccionar entre las fuentes de entrada disponibles.
3	VIDEO	Permite alternar entre los modos de fuente de S-Video y video compuesto.
4	COMP	Permite seleccionar el modo de fuente de componentes.
5	Botones numéricos	Permiten ingresar los números de canal. En el menú de pantalla, permiten ingresar su contraseña del control de los padres.
6	-	Se usa con los botones numéricos 0-9 y el botón ENTER (Entrar) para seleccionar canales digitales.
7	VOL +	Permite subir el volumen.
8	SILENCIAR	Permite silenciar el sonido. Presione el botón de nuevo para restaurar el sonido.
9	VOL –	Permite bajar el volumen.
10	FAVORITOS	Permite cambiar entre el modo de Favoritos y el modo Normal. Refiérase a "Configuración de la lista de canales" en la página 44 para obtener más información.



#	Botón	Descripción
11	MENÚ	Permite acceder al menú de pantalla.
12	A V < >	Permiten moverse hacia abajo, arriba, izquierda o derecha en el menú de pantalla.
13	ENTRAR	Permite confirmar los cambios o activar o desactivar opciones en el menú de pantalla.
14	P.LOCK (Control de los padres)	Permite activar o desactivar la función de controles de los padres. Refiérase a "Configuración de los controles de los padres" en la página 46 para obtener información sobre los controles de los padres.
15	ZOOM	Permite seleccionar la relación de aspecto de la pantalla.
16	IMAGEN	Permite seleccionar el ajuste del brillo (Brightness) y del contraste (Contrast). Le permite ajustar el brillo y el contraste sin abrir el menú de pantalla.
17	APAGADO AUTOMÁTICO	Permite configurar el temporizador de apagado automático. Para obtener más información, refiérase a "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 46.
18	VISUALIZACIÓN	Permite mostrar información de estado.
19	TV	Permite seleccionar entre las fuentes de TV ATSC (digital) o NTSC (analógica).
20	HDMI	Permite seleccionar el modo HDMI.
21	O REGRESAR	Permite ver el canal sintonizado anteriormente.
22	CH ^	Permite ir al canal adyacente superior en la lista de canales.
23	CH ✓	Permite ir al número de canal adyacente inferior en la lista de canales.
24	SALIR	Permite cerrar el menú de pantalla.
25	MTS/SAP	Permite seleccionar uno de los modos de audio predefinidos. En el modo de TV analógica, se puede seleccionar MONO (Monofónico), STEREO (Estéreo) o SAP (programa de audio secundario). En el modo de TV digital (DTV), puede seleccionar un idioma de audio, si el programa tiene más de un idioma.
26	SUBTÍTULOS OPTATIVOS	Permite activar y desactivar los subtítulos optativos. Para obtener más información, refiérase a "Visualización de subtítulos optativos" en la página 46.
27	CONGELAR	Permite congelar la imagen de video. Presiónelo nuevamente para descongelar la imagen. No congele la imagen de video por periodos de tiempo extendidos. Esto puede dañar la pantalla del televisor.

#	Botón	Descripción		
28	AUDIO	Permite seleccionar el ajuste de graves (Bass) o agudos (Treble). El ajuste de los graves o agudos puede realizarse sin abrir el menú		

Uso del control remoto

Para usar el control remoto:

 Apunte el control remoto hacia el sensor de control remoto al frente de su televisor.

de pantalla.

Notas


- No exponga el control remoto a choques o líquidos.
- No use el control remoto en un área con alta humedad.
- No coloque el control remoto bajo la luz solar directa.
- No coloque objetos, tales como gabinetes, entre el control remoto y el sensor del control remoto.
- Puede ser que el control remoto no funcione si luz solar directa o luz fuerte brille sobre el sensor del control remoto. Mueva su televisor o cambie el ángulo en que usa el control remoto.

Preparación de su televisor


Instalación de las pilas del control remoto

Para instalar la pila del control remoto:

1 Quite la cubierta de las pilas.

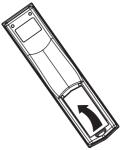

2 Inserte dos pilas AAA en el compartimiento de las pilas. Verifique que los símbolos + y – en las pilas correspondan con los símbolos + y – en el compartimiento de las pilas.

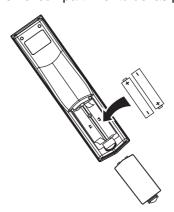



3 Reinstale la cubierta.

Notas

- · No combine pilas de diferentes tipos.
- · No combine pilas gastadas y nuevas.
- Retire las pilas cuando se les acabe la carga.
- Los químicos de las pila pueden causar sarpullido. Si las pilas se derraman, limpie el compartimiento de pilas con un paño. Si los químicos tocan su piel, lávese inmediatamente.
- Retire las pilas si el control remoto no se va a usar por un período de tiempo extendido.

Conexión de su televisor a un tomacorriente

Para conectar su televisor a un tomacorriente eléctrico:


 Enchufe el cable de alimentación en un tomacorriente.

Notas

- Verifique que se está usando el tipo de alimentación correcta. Refiérase a la etiqueta en su televisor.
- Si no piensa usar su televisor por un período de tiempo extendido, desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente eléctrico.

Conexión de una antena exterior

Hay dos tipos de cables de antena: 75 ohmios y 300 ohmios.

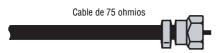

Cable de 300 ohmios



- Si su cable de antena tiene un conector de 75 ohmios, conéctelo a la toma coaxial en la parte posterior de su televisor.
- Si su cable de antena tiene un conector de 300 ohmios, conéctelo a un adaptador de 300-75 ohmios (no incluido), conecte el adaptador a un cable de 75 ohmios, luego conecte el otro extremo del conector de 75 ohmios a la toma coaxial en la parte posterior de su televisor.

Conexión de TV por cable

Su televisor tiene una toma de 75 ohmios para conectar la TV por cable.

Algunos proveedores de TV por cable codifican las señales de los canales de pago especial. Para ver estos canales, necesita una caja convertidora/decodificadora.

Si no tiene una caja

convertidora/decodificadora, puede conectar su TV por cable directamente a su televisor. Si tiene una caja convertidora/decodificadora, puede conectar su TV por cable usando un interruptor de RF (no incluido). Para obtener más información sobre como conectar una caja convertidora/decodificadora, póngase en contacto con su proveedor de TV por cable.


Para conectar TV por cable sin usar una caja convertidora/decodificadora:

- 1 Conecte un extremo de un cable de 75 ohmios a la toma coaxial situada en la parte posterior de su televisor.
- 2 Conecte el otro extremo del cable a la toma de pared de TV por cable.

Para conectar TV por cable con una caja convertidora/decodificadora:

 Refiérase a la siguiente figura para conectar una caja convertidora/decodificadora. (El conmutador de RF y el divisor de señal no se suministran.)

Mueva el conmutador de RF a la posición A para ver los canales sin codificación usando el control remoto de su televisor. Mueva el conmutador de RF a la posición B para ver los canales codificados usando los controles de la caja convertidora/decodificadora.

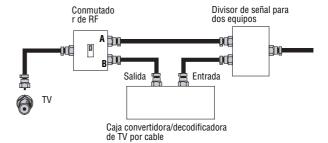

Conexión a una fuente de señal externa

Puede conectar un reproductor de DVD, VCD, VCR, o una caja decodificadora por varios métodos, incluyendo cables de video compuesto, cables de componentes, cable de S-Video o un cable HDMI. El cable de S-Video no incluye el sonido. Si usa un cable de S-Video, necesitará usar cables de audio para conectar la salida del sonido.

Advertencia

Verifique de que apague y desconecte su televisor antes de conectar equipos.

Nota

Para obtener mejor video, use la toma de S-Video si su dispositivo tiene una conexión de S-Video. Para obtener un video óptimo, use la toma HDMI si su dispositivo tiene una conexión de HDMI.

Para conectar a una fuente de señal externa:

1 Para video compuesto – Conecte el cable de audio/video en las tomas AUDIO L/R (Audio Izq./Der.) y VIDEO IN [Entrada de video] (7) en la parte posterior de su televisor, luego conecte los otros extremos a las tomas correspondientes de la fuente de señal externa.

0

Para S-Video – Conecte los cables de audio como se indica arriba y conecte un extremo de un cable de S-Video en la toma de S-Video (3) en la parte posterior de su televisor y el otro extremo en la toma de S-Video en la fuente de señal externa.


0



Para la video de componentes – Conecte los cables de video Y, Pb, y Pr y los cables de Audio L (Izq.) y de Audio R (Der.) en las tomas COMPONENT VIDEO IN (Entrada de video de componentes) (6) y en las tomas de AUDIO L/R (5) en la parte posterior de su televisor, y luego, conecte los otros extremos de los cables en las tomas correspondientes de la fuente de señal externa.

റ

Para HDMI – Conecte un extremo de un cable HDMI en la toma HDMI1 INPUT [Entrada HDMI1] (1) o HDMI2 INPUT [Entrada HDMI2] (4) en la parte posterior del televisor y el otro extremo en un dispositivo HDMI.

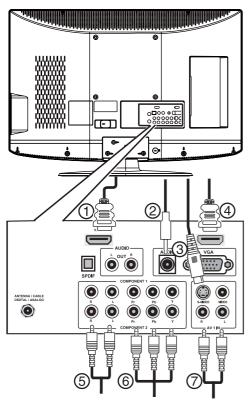

- 2 Encienda su televisor.
- 3 Presione INPUT (Entrada) repetidamente para seleccionar la fuente de señal externa que desea ver.
- 4 Active la fuente de señal externa.
- 5 Inserte un disco o una cinta de video en la fuente de señal externa y presione PLAY (Reproducir).

Conexión de una computadora

Se puede conectar una computadora usando la toma HDMI o VGA en la parte posterior de su televisor.

Advertencia


Verifique que apague y desconecte su televisor antes de instalar equipos.

Nnta

Cuando la computadora ingresa al modo de suspensión, su televisor se apagará. Si su televisor no se enciende cuando la computadora sale del modo de suspensión, presione el botón **POWER** (Encendido) en su televisor o en el control remoto.

Para conectar una computadora usando la entrada VGA:

 Conecte un cable de VGA desde su computadora a la toma VGA en la parte posterior de su televisor.

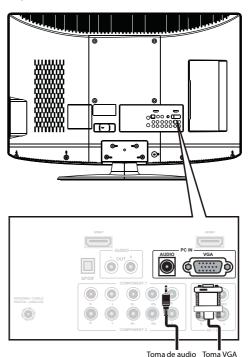


- 2 Conecte un cable de audio desde la toma de salida de audio de su computadora a la toma de AUDIO en la parte posterior de su televisor.
- 3 Enchufe y encienda su televisor.
- 4 Presione repetidamente INPUT (Entrada) para seleccionar la fuente de entrada VGA.



Para conectar una computadora usando la entrada HDMI:

 Conecte el cable HDMI en la toma HDMI INPUT (Entrada HDMI) en la parte posterior de su televisor y a la toma HDMI Out (Salida HDMI) en la parte posterior de la computadora.

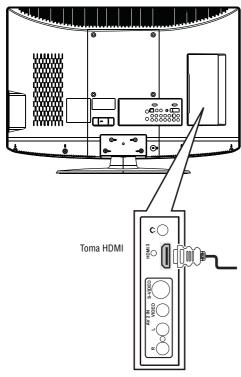

Uso de su televisor

Encendido y apagado de su televisor

Para encender y apagar su televisor:

- 1 Verifique que el cable de alimentación está conectado a su televisor y a un tomacorriente eléctrico.
- 2 Presione de para encender su televisor. El indicador LED de encendido se iluminará color azul.
- 3 Presione 🖰 de nuevo para retornar su televisor al modo de suspensión. El indicador LED de encendido se ilumina color rojo.

Selección de la fuente de la señal de TV

Para seleccionar la fuente de la señal de TV:

- Con el televisor encendido, presione INPUT (Entrada) en el televisor o en el control remoto para elegir entre:
 - TV
 - Compuesta posterior
 - Compuesta lateral
 - S-Video posterior
 - S-Video lateral
 - Componentes 1
 - Componentes 2
 - VGA
 - HDMI 1
 - HDMI 2
 - HDMI3

Presione **VIDEO** para elegir entre Composite (Compuesto) y S-Video.

Nota

HDMI, el logo de HDMI y High-Definition Multimedia Interface (Interfaz de Multimedia de Alta Definición) son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing LLC.


Configuración de la lista de canales

Después de seleccionar la fuente de señal de su TV, si seleccionó antena o cable necesitará configurar la lista de canales. Cuando configure la lista de canales, su televisor buscará todos los canales disponibles en su área y guardará una lista de estos canales. Cuando presione CH V o CH A, su televisor se saltará cualquier canal que no tienen señal.

Configuración automática de canales

Para configurar automáticamente la lista de canales:

 Presione el botón de menú (MENU). El menú de pantalla se abrirá con la opción Setup (Configuración) resaltada.

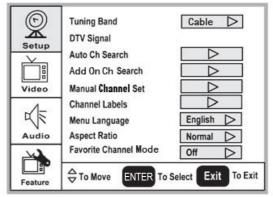

- 2 Presione ▶ para ingresar al submenú y presione ▼ o ▲ para resaltar Auto Ch Search (Búsqueda automática de canales).
- 3 Presione ENTER (Entrar) o ▶ para comenzar la búsqueda.

Nota

Se puede presionar **Exit** (Salir) para detener la búsqueda.

Agregando o eliminando canales manualmente de la lista de canales

Después de crear una lista de canales usando la opción **Auto Ch Search**, puede agregar o eliminar manualmente canales de la lista de canales.

Para agregar o borrar canales:

- Presione el botón de menú (MENU). El menú de pantalla se abrirá con la opción Setup (Configuración) resaltada.
- 2 Presione ▶ para ingresar al submenú y presione ▼ o ▲ para resaltar Manual Channel Set (Configuración manual de canales) Se mostrará la tabla de configuración de canales (Channel Setup Table).



- 3 Presione → o para seleccionar un canal y luego presione ENTER (Entrar) para alternar entre visible y no visible.
- 4 Presione MENU o EXIT para cerrar el menú.

Cambio de canales

Para cambiar los canales:

 Presione CH

o CH

en el control remoto para ir al canal adyacente inferior o superior.

O

Presione los botones numéricos para seleccionar directamente un canal (por ejemplo, si desea ver el canal 83, presione 8, y luego 3).

O

Presione O **RECALL** (Regresar) para ir al último canal visto.

Selección de un subcanal digital

La mayoría de canales de TV digital tienen más de un canal. El canal principal lleva la señal del programa de TV principal. Los subcanales llevan las señales para programación adicional o alternativa, tal como transmisiones de radio o noticias.

Por ejemplo, si el número de canal principal es 8, el número de subcanal puede ser 8-1, 8-2 ó 8-3

Para seleccionar un subcanal:

- 1 Presione los botones numéricos del canal principal (por ejemplo 8).
- 2 Presione –, luego presione el botón del subcanal (por ejemplo 1).

Ajuste del volumen

Para ajustar el volumen:

- Presione VOL o VOL + para aumentar o disminuir el volumen.
- Presione MUTE (Silenciar) para desactivar el sonido. Presione MUTE (Silenciar) de nuevo para volver a habilitar el sonido.

Visualización de la información de estado


Para mostrar información de estado:

 Presione DISPLAY (Visualización). Su televisor mostrará información de estado, tal como el número de canal o la fuente de la señal.

Verificación de la intensidad de la señal de

Para verificar la intensidad de la señal de DTV:

- Presione el botón de menú (MENU). El menú de pantalla se abrirá con la opción Setup (Configuración) resaltada.
- 2 Presione ▶ para ingresar al submenú y presione ▼ o ▲ para resaltar DTV Signal (Señal DTV). Se abrirá el medidor de señal DTV

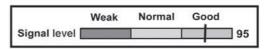

3 Presione MENU o EXIT para cerrar el menú.

Agregando una etiqueta de canal

Para agregar una etiqueta a un canal:

- Presione el botón de menú (MENU). El menú de pantalla se abrirá con la opción Setup (Configuración) resaltada.
- 2 Presione ▶ para ingresar al submenú y presione ▼ o ▲ para resaltar Channel Labels (Etiquetas de canal). Se abre el menú Channel Label (Etiqueta de canal).
- 3 Presione

 operation of operation of para mover el cursor al campo del canal, y luego presione

 operation ope
- 4 Presione

 obline

 oblin
- 5 Presione ENTER (Entrar) para regresar al menú anterior.

Congelamiento de la imagen

Puede congelar (detener) la imagen en la pantalla.

Cuidado

Para proteger su televisor, no congele la imagen en pantalla por periodos de tiempo extendidos.

Para congelar o descongelar la imagen:


Presione FREEZE (Congelar).




Configuración del reloj

Para ajustar el reloj:

- Presione el botón de menú (MENU). El menú de pantalla se abrirá con la opción Setup (Configuración) resaltada.
- 2 Presione ▼ o ▲ repetidamente para resaltar Feature (Función). Se abrirá el menú Feature (Función).

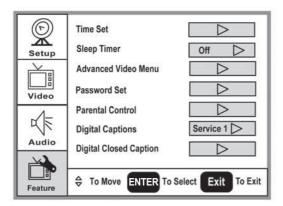

3 Presione ▶ para ingresar al submenú y presione ▼ o ▲ para resaltar **Time Set** (Configuración de hora). Se abrirá el menú *Time Set* (Configuración de hora).

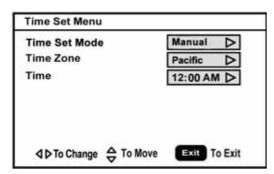

- 4 Presione ▼ o ▲ para moverse a otros campos y presione ◀ o ▶ para cambiar los ajustes.
- 5 Presione MENU o EXIT para cerrar el menú.

Ajuste del temporizador de apagado automático

El temporizador de apagado automático le permite seleccionar la cantidad de tiempo que transcurrirá antes de que su televisor se apague automáticamente.

Para configurar el temporizador de apagado automático:

- Presione el botón de menú (MENU). El menú de pantalla se abrirá con la opción Setup (Configuración) resaltada.
- 2 Presione ▼ o ▲ repetidamente para resaltar Feature (Función). Se abrirá el menú Feature (Función).
- 3 Presione ▶ para ingresar al submenú y presione ▼ o ▲ para resaltar Sleep Timer (Temporizador de apagado automático).

4 Presione ◀ o ▶ para seleccionar el tiempo deseado (Off (Desactivado), 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 45 min, 60 min, 90 min, 120 min, 180 min, o 240 min). Para desactivar el temporizador, seleccione Off (Desactivado).

Nota

También puede presionar **SLEEP** (Apagado automático) para ajustar el temporizador de apagado automático.

Visualización de subtítulos optativos

Nota

Para seleccionar o personalizar los subtítulos optativos digitales, use el submenú *Digital Captions* (Subtítulos digitales) o *Digital Closed Caption* (Subtítulos optativos digitales) en el menú **Feature** (Función).

Para ver los subtítulos optativos:

- Presione CCD repetidamente para seleccionar una opción de subtítulos optativos. Se puede seleccionar:
 - · On (Activado)
 - Off (Desactivado)
 - On When Mute (Activado en silencio)

Configuración de los controles de los padres

Su televisor tiene un V-chip que le permite controlar el tipo de programas que sus niños pueden ver. Los controles de los padres incluyen dos clasificaciones: La MPAA (basada en la edad) y las TV Parental Guidelines [Pautas de TV para los padres] (basadas en el contenido y la edad). Un programa de TV puede tener una clasificación de MPAA o de "TV Parental Guidelines", así que deberá configurar los controles para las dos clasificaciones.

Antes de que seleccione las clasificaciones, necesitará configurar una contraseña para los controles de los padres.

Para establecer una contraseña:

- Presione el botón de menú (MENU). El menú de pantalla se abrirá con la opción Setup (Configuración) resaltada.
- 2 Presione o repetidamente para resaltar Feature (Función). Se abrirá el menú Feature (Función).
- 3 Presione ▶ para ingresar al submenú y presione ▼ o ▲ para resaltar Password Set (Configuración contraseña).
- 4 Presione los botones numéricos para ingresar la contraseña anterior. Si no ha configurado una contraseña, ingrese 0000. Presione ENTER para continuar.

Enter Old Password

5 Presione los botones numéricos para ingresar una contraseña nueva. Presione ENTER para continuar.

Enter	New	Passy	word



6 Presione los botones numéricos para ingresar la contraseña nueva, para confirmar. Presione ENTER para continuar.



Cuidado Escriba su contraseña y guárdela para uso futuro.
Nota Si olvida su contraseña, ingrese 3448 como

contraseña antigua e ingrese una contraseña nueva. Esta contraseña siempre será válida para restablecer su contraseña.

Configuración del nivel de control de los padres

Para ajustar el nivel de control de los padres:

- Presione el botón de menú (MENU). El menú de pantalla se abrirá con la opción Setup (Configuración) resaltada.
- 2 Presione ▼ o ▲ repetidamente para resaltar Feature (Función). Se abrirá el menú Feature (Función).
- 3 Presione ▶ para ingresar al submenú y presione ▼ o ▲ para resaltar Parental Control (Control de los padres). Se abrirá la pantalla de la contraseña.

nte	Pas	sword	
	nte	nter Pas	nter Password

4 Presione los botones numéricos para ingresar la contraseña. Presione ENTER para continuar. Se abrirá el menú Parental Control (Control de los padres).

Parental Control Menu				
USA Parental Locks	\triangleright			
Canadian Parental Locks				
♣ To Move ENTER To Set	elect Exit To Exit			

5 Presione ▼ o ▲ para seleccionar USA Parental Locks (Bloqueos estadounidense de los padres) o Canadian Parental Locks (Bloqueos canadiense de los padres) y luego presione ENTER (Entrar). Se abrirá el Menú de controles que seleccionó.

USA Parental Locks							
MPAA	TV RATING						
		ALL	FV	L	s	V	D
NONE 🗌	NONE						
G □	TV-Y						
PG 🗌	TV-Y7						
PG-13 🔲	TV-G						
R □	TV-PG			Δ	Δ		
NC-17 🔲	TV-14	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ
x □	TV-MA	Δ		Δ	Δ	Δ	
To Move ENTER To Select Exit To Exit							

6 Presione ◀ o ▶, o ➤ o ▲ para moverse a una clasificación y presione ENTER (Entrar) para seleccionarla.

Cuando bloquea una clasificación, se prohibirá dicha clasificación y todas las clasificaciones por encima de ella.

7 Presione MENU o EXIT para cerrar el menú.

Clasificaciones MPAA americanas

Clasificación	Descripción
NONE (Ninguna)	Sin clasificación.
G	Audiencias generales.
PG	Se recomienda la orientación de los padres. Contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para los niños.
PG-13	Se recomienda fuertemente la supervisión de los padres. Este programa contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para niños menores de 13 años.
R	Restringido. No se recomienda para niños menores de 17 años a menos que estén acompañados por un padre o un custodio.
NC-17	No se recomienda para niños menores de 17 años.
X	Sólo para adultos.

Clasificaciones MPAA canadienses

Clasificación	Descripción
С	Niños.
C8+	Niños de 8 años y mayores.
G	Público en general.
PG	Se recomienda la orientación de los padres.
14+	Niños de 14 años y mayores.
18+	Programación para adultos.
Χ	Sólo para adultos.



Clasificaciones de Pautas de TV para los padres

Clasificación	Descripción
NONE (Ninguna)	Sin clasificación.
TV-Y	Todos los niños.
TV-Y7	Niños mayores de siete años
TV-G	Audiencias generales.
TV-PG	Se recomienda la orientación de los padres.
TV-14	Padres fuertemente advertidos.
TV-MA	Audiencias adultas solamente.

Algunas de las clasificaciones de Pautas de TV para los padres basadas en edad también tienen clasificaciones basadas en el contenido.


Clasificació n	Descripción
FV	Violencia de fantasía.
L	Lenguaje vulgar.
S	Situaciones sexuales.
V	Violencia.
D	Diálogo sexualmente sugestivo.

Uso del menú de pantalla

Su televisor tiene un menú de pantalla que le permite ajustar los controles del televisor, tal como los ajustes de video y de audio.

Para usar el menú de pantalla:

- 1 Presione el botón de menú (**MENU**). Se abre el menú de pantalla.
- 2 Presione repetidamente o para seleccionar una opción del menú.
- 3 Presione (o) para acceder al submenú.

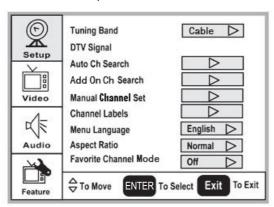

- 4 Presione ENTER (Entrar) o ▶ para confirmar un ajuste o conmutarlo.
- 5 Presione MENU (Menú) o EXIT (Salir) para cerrar el menú de pantalla.

Menús de pantalla

Menú	Opciones
Setup (Configuración)	Tuning Band (Banda de sintonización) — Selecciona la fuente de señal de la antena del televisor (Air [Aire] o Cable).
	DTV Signal (Señal DTV) – Muestra la intensidad de la señal de TV digital. Para obtener más información, refiérase a "Verificación de la intensidad de la señal de DTV" en la
	página 28. Auto Ch Search (Búsqueda automática de canales) – Configura automáticamente una lista de los
	canales disponibles en su área. Para obtener más información, refiérase a "Configuración automática de canales" en la página 44.
	Add On Ch Search (Búsqueda de canales agregados) – Le permite agregar canales nuevos sin ver toda la lista de canales disponibles.
	Manual Ch Set (Configuración manual de canales) – Le permite agregar o eliminar canales de la lista de canales. Para obtener más información, refiérase a "Agregando o eliminando canales manualmente de la lista de canales" en la página 44.
	Channel Labels (Etiquetas de canal) – Le permite agregar una etiqueta a un canal. Para obtener más información, refiérase a "Agregando una etiqueta de canal" en la página 45.
	Menu Language (Idioma del menú) – Permite seleccionar el idioma para el menú de pantalla. Se puede seleccionar English (inglés), French (francés) o Spanish (español).
	Aspect Ratio (Relación de aspecto) – Selecciona la relación de aspecto de la pantalla: Normal, Wide (Panorámico), Zoom o Cinema (Cine). También puede presionar ZOOM para polocionar la relación de apparente
	seleccionar la relación de aspecto. Favorite Channel mode (Modo de canales favoritos) – Le permite editar su lista de canales favoritos. Use FAVORITE (Favoritos) en el control remoto para activar (on) o desactivar (off) ese modo.



Menú	Opciones	Menú	Opciones
Video (Las opciones pueden variar en diferentes modos.)	Contrast (Contraste) — Aumenta el nivel de la imagen para ajustar sus áreas blancas. Reduce el nivel de la imagen para ajustar las áreas negras. (0 ~ 100) Brightness (Brillo) — Aumenta el brillo para agregar más luz a las áreas oscuras de la imagen. Reduce el brillo para agregar más oscuridad a las áreas iluminadas de la imagen. (0 ~ 100) Sharpness (Nitidez) — Aumenta el nivel de nitidez para mostrar una imagen más limpia y clara. Reduce la nitidez para obtener una imagen más suave. (-50 ~ 50) Color — Ajusta el color global de la imagen. (0 ~ 100) Tint (Tono) — Aumenta el nivel de color para agregar más verde a los tonos de piel. Reduce el nivel de color para agregar más violeta a los tonos de piel. (R50 ~ G50) Backlight (Retroiluminación) — Ajusta el nivel de retroiluminación (0 ~ 10). Settings (Ajustes) — Restaura los ajustes de video a los valores de fábrica.	Característica	Time Set (Ajuste de la hora) — Ajusta el reloj. Para obtener más información, refiérase a "Configuración del reloj" en la página 46. Sleep Timer (Temporizador de apagado automático) — Ajusta el temporizador de apagado automático. Para obtener más información, refiérase a "Ajuste del temporizador de apagado automático" en la página 46. Advanced Video Set (Configuración avanzada de video) — Noise Reduction (Reducción de ruido) — Seleccione entre Low (Baja), Mid (Media), High (Alta) y Off (Desactivado). Color Temperature (Temperature (Temperatura de color) — Seleccione entre Normal, Warm (Cálido) y Cool [Frío] (valor predefinido). 3D Y/C (Filtro 3D Y/C) — Seleccione entre On [Activado] (valor predefinido) u Off (Desactivado). Dynamic Contrast (Contraste dinámico) — Seleccione entre On (Activado) u Off [Desactivado] (valor
Audio (Las opciones pueden variar en diferentes modos.)	Audio Language (Idioma del audio) — Selecciona un idioma alternativo si el programa tiene más de un idioma disponible. Sólo está disponible en el modo de televisión ATSC. Bass (Graves) — Ajusta los sonidos bajos (graves). Treble (Agudos) — Ajusta los sonidos altos (agudos). Balance — Ajusta el volumen del altavoz derecho y del izquierdo. Surround sound (Sonido envolvente) — Activa (On) o desactiva (Off) [Valor predefinido] el sonido envolvente. Digital Audio Output (Salida de audio digital) — Selecciona el modo de audio para la toma óptica de audio digital). • RAW (Puro): Entrada AC-3 — Salida PCM. • PCM: Entrada AC-3 - Salida PCM / Entrada PCM - Salida PCM. TV Speaker (Altavoz del televisor) — Activa (On) [valor predefinido] o desactiva (Off) el altavoz interno del televisor. No afecta la salida de audio digital, la salida de auriculares y la salida de audio compuesto. Settings (Ajustes) — Restaura los ajustes de audio a los valores de fábrica.		predefinido). • Setting (Ajuste) – Restaura los ajustes a los valores de fábrica. Password Set (Configurar contraseña) – Le permite establecer la contraseña para los controles de los padres. La contraseña predefinida es 0000. Refiérase a "Configuración de los controles de los padres" en la página 46. Parental Control (Control de los padres) – Accede a los controles del V-chip. Para obtener más información, refiérase a "Configuración de los controles de los padres" en la página 46. Digital Caption (Subtítulos optativos digitales) – Establece el tipo de subtítulos optativos digitales. Seleccione entre Service 1-6 (Servicio 1-6), Text 1-4 (Texto 1-4) y CC 1-4. Closed Caption Options (Opciones de subtítulos optativos) – Personaliza los subtítulos optativos para los sistema de transmisión digital. Puede ajustar el tamaño (Size), la fuente (Font), el color del texto (Text Color), la opacidad del texto (Text Opacity), el color de fondo (Background Color), la opacidad del fondo (Background Color).



Menu	Opciones
Característica	Component Set (Configuración de componentes) – Sólo está disponible en el modo de componentes. Le permite ajustar la posición horizontal [Horizontal Position] (0 ~ 100), la posición vertical [Vertical Position] (0 ~ 100), el reloj [Clock] (0 ~ 100) y la fase [Phase] (0 ~ 100). La opción Settings (Ajustes) restaura los ajustes a los valores predefinidos de fábrica. VGA Set (Configuración de VGA) – Sólo está disponible en el modo VGA. Le permite ajustar la posición horizontal [Horizontal Position] (0 ~ 100), la posición vertical [Vertical Position] (0 ~ 100) y la fase [Phase] (0 ~ 100). También puede seleccionar Auto Adjust (Ajuste automático) para ajustar automáticamente los parámetros. La opción Settings (Ajustes) restaura los ajustes a los valores predefinidos de fábrica. Audio Only (Sólo audio) – Seleccione entre On (Activado) u Off [Desactivado] (valor predefinido). Input Label (Etiqueta de entrada) – Le permite modificar la etiqueta de entrada.

Mantenimiento

- No utilice su televisor en áreas que son demasiado calientes o frías porque el gabinete se puede doblar o la pantalla puede funcionar mal.
 - Temperaturas de almacenamiento son 32 a 122 °F (0 a 50 °C).
 - Temperaturas de funcionamiento son 41 a 104 °F (5 a 40 °C).
- No coloque su televisor bajo luz solar directa ni cerca de una fuente de calor.

Limpieza de su televisor

Limpie la pantalla y el gabinete con un paño suave y sin pelusa. Si la pantalla o el gabinete se encuentran especialmente sucios, humedezca un paño suave y sin pelusa en una solución detergente suave, exprima el exceso de humedad del paño y limpie la pantalla o el gabinete con el paño. Use un paño limpio para secar la pantalla o el gabinete.

Cuidado

Evite lo siguiente, ya que puede dañar su televisor:

- Limpiar su televisor con sustancias inflamables, tal como repelentes de insectos, solventes y diluyentes.
- Dejar su televisor en contacto con objetos hechos de hule o PVC por periodos de tiempo extendidos
- Dejar que líquidos goteen dentro del gabinete.

Localización y corrección de fallas

Advertencia

No intente reparar su televisor usted mismo. Refiera toda reparación a un técnico de servicio calificado.

O(nto mo	Only of the week obligation
Síntoma	Solución probable
La unidad no enciende	 Verifique que el cable de alimentación está conectado a su televisor y a un tomacorriente eléctrico. Desconecte el cable de alimentación, espere 60 segundos, luego reconecte el cable y encienda su televisor.
No hay imagen	 Verifique que los cables de video están conectados firmemente en la parte posterior de su televisor. Ajuste el contraste y el brillo. Verifique que se seleccionó el modo de video correcto. Verifique que la señal de entrada es compatible. Asegúrese de que la antena esté correctamente conectada. Verifique la configuración de los subtítulos optativos. Algunos modos de TEXT (Texto) pueden bloquear la pantalla.
Buena imagen, pero no hay sonido	 Suba el volumen. Verifique que el sonido no esté silenciado. Verifique que se seleccionó el modo de audio correcto.
Buen sonido pero color deficiente	Ajuste el contraste, el color y el brillo.
Imagen insatisfactoria	 Verifique que la habitación no es muy brillante. La luz reflejándose en la pantalla puede hacer que sea difícil ver la imagen. Si una cámara S-VHS o una cámara de video se conecta mientras se enciende otro equipo conectado, puede ser que la imagen se vea insatisfactoria. Apague uno o más equipos.
Línea punteada horizontal	Puede ser que su televisor se encuentre demasiado cerca de otro equipo eléctrico, tal como una secadora de pelo o una luz neón. Apague el equipo o mueva su televisor.
Imagen "fantasma" o doble	La causa puede ser obstrucciones de la antena causadas por edificios altos o colinas. Usar una antena altamente direccional puede mejorar la calidad de la imagen.
La imagen tiene unos puntos brillantes u oscuros	Unos puntos brillantes u oscuros en una pantalla LCD es normal. Esto no afecta el funcionamiento de este televisor.



Síntoma	Solución probable
Silitullia	Solución probable
El control remoto no funciona	 Presione TV. Reemplace las pilas. Compruebe que los símbolos + y - en las pilas correspondan con los símbolos + y - en el compartimiento de las pilas. Limpie el sensor del control remoto en el frente de su televisor. Iluminación brillante o fluorescente puede interferir con la señal del control remoto. Apague la luz o mueva su televisor.
Imagen con nieve o ruido	 Asegúrese de que los cables de A/V y de la antena estén bien y firmemente conectados.
La imagen VGA no es estable o no está sincronizada	 Verifique que se ha seleccionado el modo de VGA correcto en su computadora.
No hay salida de uno de los altavoces	 Ajuste el balance en el menú Sound (Sonido).
Los botones de control no funcionan	Desconecte el cable de alimentación por unos segundos y luego reconecte el cable y encienda su televisor.
Aparecen imágenes permanentes	No muestre una imagen fija, tal como un logotipo, un juego, una imagen de computadora por un periodo de tiempo extendido. Esto puede causar que una imagen permanente se queme en la pantalla. Este tipo de daño no está cubierto por su garantía.

Apéndice

Piezas de montaje en pared (vendidas por separado) para montar su televisor en la pared. Para toda información detallada relacionada al montaje en pared de su televisor, refiérase a las instrucciones suministradas con las piezas de montaje en pared.


Contacte un técnico para obtener asistencia cuando instale el soporte de montaje en pared. Best Buy no se hace responsable por cualquier daño a su televisor o lesiones que le pueden ocurrir a usted o a terceros.

Le sugerimos que mantenga su televisor a por lo menos 2.36 pulgadas (60 mm) de la pared para evitar una interferencia con el cable.


Antes de montar su televisor en la pared, necesita retirar la base.

Para instalar un soporte de montaje en pared en su televisor:

 Remueva los dos tornillos T4 y los dos tornillos M4 que sostienen el televisor a la base

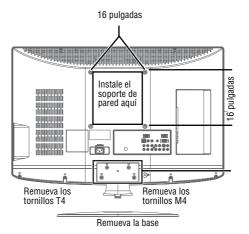

2 Extraiga los cuatro tornillos de la parte inferior de la base.

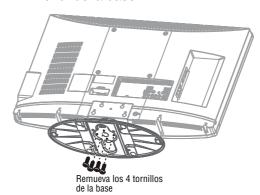

3 Fije el soporte de montaje en pared a la parte posterior de su televisor usando cuatro tornillos M6, según se indica en la figura del paso 1.



Especificaciones

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin aviso previo.

Estándar analógico	NTSC
Estándar digital	ATSC, 8-VSB, Clear-QAM
Pantalla	37 pulgadas
Rango de canales	 VHF: 2-13 UHF: 14-69 CATV: Banda media - A-8 ~ A-1, A ~ I Super banda - J ~ W Hiper-banda - AA ~ ZZ, AAA, BBB Ultra banda - 65 ~ 94, 100 ~ 135
Fuente de alimentación	100 ~ 240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	Activo: <200 W Modo de suspensión: <1 W
Potencia de audio	Altavoz interno de 10 W + 10 W
Entrada de S-Video Entrada de	Y: 1 V (p-p), 75 ohmios, sincronización negativa C: 0.286 V (p-p) (señal ráfaga), 75 ohmios Video: 1 V (p-p), 75 ohmios,
video/audio	sincronización negativa Audio: 500 mV (rms)
Entrada de componentes	Y: 1 V (p-p), 75 ohmios, incluyendo la sincronización Pr/Cr: ±0.35 V (p-p), 75 ohmios Pb /Cb: ±0.35 V (p-p), 75 ohmios Audio: 500 mV (rms) Resoluciones recomendadas: 1080i, 720p, 480p, 480i
Entrada de HDMI	3 terminal de entrada HDMI Cumple con HDCP Cumple con E-EDID Velocidades de rastreo recomendadas: • 1080i • 720p • 480p • 480i
Entrada VGA	Conector D-Sub de 15 terminales Cumple con E-EDID Velocidades de rastreo recomendadas: • 640 × 480 @ 60 Hz • 800 × 600 @ 60 Hz • 1024 × 768 @ 60 Hz • 1360 × 768 @ 60 Hz, Entrada de audio: Mini conector de auriculares para estéreo
Dimensiones (con base)	35.75 × 25.04 × 10.24 pulgadas (90.8 × 63.6× 26 cm)
Peso	35.2 lb. (16 kg)
Accesorios	 Cable de alimentación Guía del usuario Control remoto Pilas (2 tipo AAA) Cable de VGA Cable de audio para PC Guía de instalación rápida

Avisos legales

FCC Parte 15

Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. La operación de este producto está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Este equipo ha sido sometido a prueba y se ha determinado que satisface los límites establecidos para ser clasificado cómo dispositivo digital de la Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse encendiendo y apagando el reproductor alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia mediante uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico calificado para obtener ayuda.

Advertencia de la FCC

Cualquier cambio o modificación que no esté aprobado expresamente por la parte responsable por el cumplimiento con el reglamento de FCC puede anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Cables

Las conexiones a este dispositivo deben ser hechas con cables blindados con cobertores metálicos de conectores contra RF/EMI para que se mantenga la conformidad con el reglamento y las regulaciones de FCC.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.



Garantía limitada de un año

Insignia Products ("Insignia") le garantiza a usted, el comprador original de este nuevo NS-LCD37-09 ("Producto"), que éste se encontrará libre de defectos de material o de mano de obra en su fabricación original por un periodo de un (1) año a partir de la fecha de compra del Producto ("Período de Garantía"). Este Producto debe ser comprado en un distribuidor autorizado de productos Insignia y empacado con esta declaración de garantía. Esta garantía no cubre Productos reacondicionados. Si notifica a Insignia durante el Período de Garantía sobre un defecto cubierto por esta garantía que requiere reparación, los términos de esta garantía se aplican.

¿Cuánto dura la garantía?

El Período de Garantía dura por 1 año (365 días) a partir de la fecha en que compró el Producto. La fecha de compra se encuentra impresa en el recibo que recibió con el Producto.

¿Qué es lo que cubre esta garantía?

Durante el Período de Garantía, si un centro de reparación autorizado de Insignia concluye que la fabricación original del material o la mano de obra del Producto se encuentran defectuosos Insignia (cómo su opción exclusiva): (1) reparará el Producto con repuestos nuevos o reacondicionados; o (2) reemplazará el Producto con uno nuevo o con uno reacondicionado con repuestos equivalentes. Los Productos y repuestos reemplazados bajo esta garantía se volverán propiedad de Insignia y no se le regresarán a usted. Si se requiere la reparación de Productos o partes después de que se vence el Período de Garantía, usted deberá pagar todos los costos de mano de obra y de repuestos. Esta garantía estará vigente con tal que usted sea el dueño de su producto Insignia durante el periodo de garantía. El alcance de la garantía se termina si usted vende o transfiere el producto.

¿Cómo se obtiene la reparación de garantía?

Si ha comprado el Producto en una tienda de ventas, lleve su recibo original y el Producto a la tienda en donde lo compró. Asegúrese de que vuelva a colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Si compró el Producto en un sitio Web, envíe por correo su recibo original y el Producto a la dirección postal listada en el sitio Web. Asegúrese de colocar el Producto en su empaque original o en un empaque que provea la misma protección que el original. Para obtener servicio de garantía a domicilio para un televisor con una pantalla de 25 pulgadas o más, llame al 1-888-BESTBUY. El soporte técnico diagnosticará y corregirá el problema por teléfono o enviará un técnico certificado por Insignia a su casa.

¿En dónde es válida la garantía?

Esta garantía sólo es válida al comprador original del producto en los Estados Unidos y en Canadá.

¿Qué es lo que no cubre la garantía?

Esta garantía no cubre:

- · Capacitación del cliente
- Instalación
- Ajuste de configuración
- Daños cosméticos
- · Daños debido a actos de la naturaleza, tal como rayos
- Accidentes
- Mal uso
- Abuso
- Negligencia
- Uso comercial
- Modificación de alguna parte del Producto, incluyendo la antena
- Un panel de pantalla de plasma dañado por la persistencia de imágenes estáticas (sin movimiento), mostradas por periodos de tiempo extendido (efecto "burn-in").

Esta garantía tampoco cubre:

- · Daño debido al uso o mantenimiento incorrecto
- · La conexión a una fuente de voltaje incorrecta
- El intento de reparación por alguien que no sea una compañía autorizada por Insignia para reparar el Producto
- Productos vendidos tal cual (en el estado en que se encuentran) o con todas sus fallas

- Productos consumibles, tal como fusibles o baterías
- Productos en los cuales el número de serie asignado en la fábrica ha sido alterado o removido

EL REEMPLAZO DE REPARACIÓN SEGÚN PROVISTO BAJO ESTA GARANTÍA ES SU ÚNICO RECURSO. INSIGNIA NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA RELACIONADA CON ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LA PÉRDIDA DE INFORMACIÓN, LA PÉRDIDA DE NEGOCIOS O DE GANANCIAS. INSIGNIA PRODUCTS NO HACE NINGUNA OTRA GARANTÍA EXPRESA E IMPLÍCITA RELACIONADA A ESTE PRODUCTO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA Y CONDICIONES DE COMERCIALIZACIÓN Y IDONEIDAD PARA UN USO PARTICULAR, ESTÁN LIMITADAS EN DURACIÓN AL PERÍODO DE GARANTÍA PECLARADO ANTERIORMENTE Y NINGUNA GARANTÍA YA SEA EXPRESA O IMPLÍCITA SE APLICARÁ DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA. ALGUNOS ESTADOS, PROVINCIAS Y JURISDICCIONES NO PERMITEN RESTRICCIONES EN CUANTO A LA DURACIÓN DE UNA GARANTÍA IMPLÍCITA, ASÍ QUE LA RESTRICCIÓN ANTERIOR PUEDE NO APLICARSE EN SU CASO. ESTA GARANTÍA LE DA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS, Y USTED PUEDE POSEER OTROS DERECHOS QUE VARIÁN DE ESTADO A ESTADO, O DE PROVINCIA A PROVINCIA.

Comuníquese con Insignia:

Para servicio al cliente favor llamar al 1-877-467-4289 www.insignia-products.com

INSIGNIĂ™ es una marca comercial de Best Buy Enterprise Services, Inc.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC Insignia, 7601 Penn Avenue South, Richfield, Minnesota, E.U.A.









www.insignia-products.com (87

(877) 467-4289

Distributed by Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
All rights reserved. INSIGNIA is a trademark of Best Buy Enterprise Services, Inc. Registered in some countries.
All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Tous droits réservés. INSIGNIA est une marque de Best Buy Enterprise Services, Inc. Déposée dans certains pays.
Tous les autres produits ou noms de marques sont des marques de commerce qui appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645
© 2008 Best Buy Enterprise Services, Inc.
Todos los derechos reservados. INSIGNIA es una marca de Best Buy Enterprise Services, Inc. Registrada en ciertos países